# **RICOH**



imagio MP 9002/7502/6002シリーズ

> 使用説明書 〈本機のご利用にあたって〉

# 目次

# 1. 本機の概要

| 本書で使用しているオプションの表記      | 3  |
|------------------------|----|
| 機種別機能一覧                | 5  |
| 標準装備されるオプション           | 5  |
| オプションが必要な機能一覧          | 6  |
| 本体各部の名称とはたらき           | 13 |
| おもなオプションのはたらき          | 16 |
| 外部に取り付けるオプション          | 16 |
| 内部に取り付けるオプション          | 18 |
| 操作部の名称とはたらき            | 20 |
| 外部メディアを取り付ける/取り外す      | 23 |
| SD カードを取り付ける           | 23 |
| USB メモリーを取り付ける         | 23 |
| SD カードを取り外す            | 24 |
| USB メモリーを取り外す          | 25 |
| 2. 操作画面を使用する           |    |
| 機能を切り替える               |    |
| ホーム画面を呼び出す             | 27 |
| ホーム画面のアイコンを押して機能を切り替える | 28 |
| 機能キーを使用して機能を切り替える      | 29 |
| システムリセット               | 31 |
| ホーム画面の見かた              | 32 |
| ショートカットの設定例            | 33 |
| 操作画面の見かた               | 35 |
| コピー機能の画面の見かた           | 35 |
| ドキュメントボックス機能の画面の見かた    | 38 |
| ファクス機能の画面の見かた          | 41 |
| プリンター機能の画面の見かた         | 43 |
| スキャナー機能の画面の見かた         | 44 |
| ~~ <u></u>             |    |
| ブラウザー機能の画面の見かた         | 55 |
| ノラリザー機能の画面の見かた         |    |
|                        | 57 |

# 3. 本機にログインする \_\_\_\_\_\_\_

| ログイン画面が表示されたとき                 | 61 |
|--------------------------------|----|
| 操作部からのユーザーコード認証のしかた            | 61 |
| ドライバーからのユーザーコード認証のしかた          | 62 |
| 操作部からのログインのしかた                 | 62 |
| 操作部からのログアウトのしかた                | 62 |
| ドライバーからのログインのしかた               | 63 |
| Web Image Monitor からのログインのしかた  | 64 |
| Web Image Monitor からのログアウトのしかた | 65 |
| ロックアウト機能                       | 65 |
| ログインパスワードを変更する                 | 65 |
| 4. 電源の入れかた、切りかた                |    |
| 主電源スイッチ                        |    |
| 主電源の入れかた                       | 69 |
| 主電源の切りかた                       | 70 |
| 節電                             | 71 |
| 5. 文字入力のしかた                    |    |
| 文字入力画面の見かた                     |    |
| 入力できる文字と入力のしかた                 | 75 |
| 入力できる文字                        | 75 |
| 入力のしかた                         | 77 |
| JIS 漢字コード表                     | 81 |
| 6. ダウンロードできるソフトウェア             |    |
| Ridoc IO Analyzer でできること       |    |
| Ridoc Desk Navigator でできること    | 84 |
| Ridoc IO Navi でできること           |    |
| 7. キーカードまたはキーカウンターをセットする       |    |
|                                |    |
| キーカードをセットする                    |    |

# 1. 本機の概要

本機の概要について説明します。

# 本書で使用しているオプションの表記

おもなオプションの名称と、本文中で使用している略称を示します。

| 商品名                            | 略称               |
|--------------------------------|------------------|
| imagio プリンター・スキャナーユニットタイプ 36   | プリンター・スキャナーユニット  |
| imagio FAX ユニット タイプ 36         | ファクスユニット         |
| imagio 増設 G3 ユニット タイプ 36       | 増設 G3 ユニット       |
| imagio G4FAX ユニット タイプ 18       | G4 ユニット          |
| 拡張 1284 ボード タイプ B              | 拡張 1284 ボード      |
| imagio BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 | Bluetooth オプション  |
| imagio 拡張データ変換ボード タイプ 7        | 拡張データ変換ボード       |
| imagio 不正コピーガードモジュール タイプ 7     | 不正コピーガードモジュール    |
| imagio 拡張無線 LAN ボード タイプ 7      | 拡張無線 LAN ボード     |
| imagio GigaBit イーサネットボード タイプ 7 | 拡張ギガビットイーサネットボード |
| imagio Web アクセスカード タイプ 36      | Web アクセスカード      |
| imagio リモート FAX カード タイプ 36     | リモート FAX カード     |
| imagio NetWare 対応カード タイプ 36    | NetWare 対応カード    |
| imagio FAX メモリー タイプ N2         | FAX メモリー         |
| imagio VM カード タイプ 31           | VM カード           |
| imagio 3000 枚フィニッシャー SR4060    | フィニッシャー SR4060   |
| imagio 2000 枚フィニッシャー SR4070    | フィニッシャー SR4070   |
| imagio 3000 枚フィニッシャー SR4080    | フィニッシャー SR4080   |
| imagio 2 穴パンチユニット タイプ V        | 2 穴パンチユニット       |
| imagio 紙揃えユニット タイプ 36          | 紙揃えユニット          |
| imagio 紙揃えユニット タイプ 37          | 紙揃えユニット          |
| リコー PPC 排紙トレイ タイプ 36           | 左トレイ             |
| imagio スライドソートトレイ SH4000       | シフトトレイ           |
| imagio プリントポスト CS4000          | プリントポスト          |
| imagio インサートフィーダー CF4000       | インサーター           |

| 商品名                                      | 略称                  |
|--|---------------------|
| imagio Z 折りユニット ZF4010                   | Z折りユニット             |
| リコー 紙折りユニット FD4000                       | 紙折りユニット             |
| imagio A4 大量給紙トレイ RT4010                 | 大量給紙トレイ             |
| imagio トレイサイズ拡張キット タイプ 36                | 拡張ユニット              |
| imagio インデックスフェンス タイプ 36                 | インデックスフェンス          |
| リコー PPC フットスイッチ タイプ A                    | フットスイッチ             |
| imagio 連結キットタイプ N14                      | 連結キット               |
| imagio BMLinkS カード タイプ 32                | BMLinkS カード         |
| imagio PCL エミュレーションカード タイプ 36            | PCL カード             |
| imagio エミュレーションカード タイプ 36                | エミュレーションカード         |
| imagio マルチエミュレーションカード タイプ 36             | マルチエミュレーションカード      |
| リコーキーカード MK1                             | キーカード               |
| リコーキーカウンター                               | キーカウンター             |
| リコー キーカウンター受                             | キーカウンタ受け            |
| リコー PPC キーカウンター取付ユニット タイプ N2             | キーカウンター取り付けユニット     |
| imagio 課金オプション置き台 タイプ 30                 | 課金オプション置き台          |
| imagio 課金用インターフェースボード タイプ 3              | 課金用インターフェースボード      |
| リコー MK1 用 LAN 接続キット タイプ B                | LAN 接続キット           |
| Ridoc IO Analyzer と Ridoc IO Analyzer Lt | Ridoc IO Analyzer*1 |

<sup>\*1</sup> 詳しくは、P.83「Ridoc IO Analyzer でできること」を参照してください。

# 機種別機能一覧

| 機種名・モデル名          | コピー機能 | ドキュメン<br>トボックス<br>機能 | プリンター<br>機能 | スキャナー<br>機能 | ファクス機<br>能 |
|-------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| imagio MP 9002    | 標準装備  | 標準装備                 | オプション       | オプション       | オプション      |
| imagio MP 9002T*1 | 標準装備  | 標準装備                 | オプション       | オプション       | オプション      |
| imagio MP 7502    | 標準装備  | 標準装備                 | オプション       | オプション       | オプション      |
| imagio MP 7502 SP | 標準装備  | 標準装備                 | 標準装備        | 標準装備        | オプション      |
| imagio MP 6002    | 標準装備  | 標準装備                 | オプション       | オプション       | オプション      |
| imagio MP 6002 SP | 標準装備  | 標準装備                 | 標準装備        | 標準装備        | オプション      |
| imagio MP 6002GP  | 標準装備  | 標準装備                 | オプション       | オプション       | オプション      |

<sup>\*1</sup> imagio MP 9002T は、imagio MP 9002 の 3 段給紙タイプです。

# 標準装備されるオプション

| 機種名・モデル名          | プリンター・スキャナーユニット |
|-------------------|-----------------|
| imagio MP 9002    | オプション           |
| imagio MP 9002T   | オプション           |
| imagio MP 7502    | オプション           |
| imagio MP 7502 SP | 標準              |
| imagio MP 6002    | オプション           |
| imagio MP 6002 SP | 標準              |
| imagio MP 6002GP  | オプション           |

# オプションが必要な機能一覧

いくつかの機能を使用するときは、オプションが必要です。

# imagio MP 9002/9002T/7502/6002/6002GP

コピー機能

| 機能         | オプション品   |
|------------|--|
| インデックス紙コピー | インデックスフェンス   |
| シフトソート     | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・シフトトレイ<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080                                    |
| スタック       | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・シフトトレイ<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080                                    |
| ステープル      | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>• フィニッシャー SR4060<br>• フィニッシャー SR4070<br>• フィニッシャー SR4080  |
| ステープル(中とじ) | フィニッシャー SR4070   |
| パンチ        | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要  ・フィニッシャー SR4060  ・フィニッシャー SR4070  ・フィニッシャー SR4080 とパンチユニット  |
| 折り         | 次のうち、いずれかのオプション品の組み合わせが必要  ・フィニッシャー SR4070 と紙折りユニット ・フィニッシャー SR4070 と Z 折りユニット ・フィニッシャー SR4080 と紙折りユニット ・フィニッシャー SR4080 と Z 折りユニット |
| 連結コピー      | 連結キット  |

| 機能       | オプション品        |  |
|----------|---------------|--|
| 不正コピーガード | 不正コピーガードモジュール |  |

# • ファクス機能

| 機能   | オプション品  |
|--|---|
| ファクス機能   | ファクスユニット  |
| Mail to Print  | プリンター・スキャナーユニット   |
| <ul> <li>IP-ファクス機能</li> <li>インターネットファクス機能</li> <li>メール送信機能</li> <li>フォルダー送信機能</li> <li>PC ファクス</li> <li>Web Image Monitor を利用したファクス情報の管理</li> <li>ファクス受信文書のパソコンへの配信</li> </ul> | プリンター・スキャナーユニット   |
| <ul><li>増設 G3/G4 回線を利用した送信</li><li>増設 G3/G4 回線を利用した回線別配信</li></ul>   | 増設 G3 ユニットと G4 ユニット   |
| 「微細字」での送信     「細かい字」、「微細字」での受信   | FAX メモリー  |
| 回線別排紙先設定   | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要  ・シフトトレイ ・左トレイ ・フィニッシャー SR4060 ・フィニッシャー SR4070 ・フィニッシャー SR4080      |
| 回線別排紙先設定 - プリントポスト   | 次のうち、いずれかのオプション品の組み合わせが必要  ・プリントポストとフィニッシャー SR4060  ・プリントポストとフィニッシャー SR4070                     |
| 排紙位置シフト機能  | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・シフトトレイ<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080 |
| ファクス連携 <sup>*1</sup>   | プリンター・スキャナーユニットとリモート FAX カード  |

| 機能   | オプション品        |
|--|---------------|
| <ul> <li>サブアドレス</li> <li>UUI</li> <li>ISDN ダイヤルイン番号を利用した配信</li> <li>受信側・送信側情報印字</li> <li>送信側情報印字(G4用)</li> <li>ISDN-3G 回線登録</li> <li>ISDN-4G 回線登録</li> <li>G4 発信元情報</li> </ul> | G4 ユニット       |
| • 不正コピーガード   | 不正コピーガードモジュール |

\*1 操作側の機器には、ファクスユニットは必要ありません。リモート FAX カードは操作側の機器と連携機のどちらにも取り付ける必要があります。

# • プリンター機能

| 機能       | オプション品  |
|----------|---|
| プリンター機能  | プリンター・スキャナーユニット   |
| パンチ      | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要 ・フィニッシャー SR4060 ・フィニッシャー SR4070 ・フィニッシャー SR4080 とパンチユニット            |
| ステープル    | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>• フィニッシャー SR4060<br>• フィニッシャー SR4070<br>• フィニッシャー SR4080         |
| シフトソート   | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・シフトトレイ<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080 |
| 折り       | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・紙折りユニット<br>・ Z 折りユニット   |
| 不正コピーガード | 不正コピーガードモジュール   |

# • スキャナー機能

| 機能       | オプション品          |
|----------|-----------------|
| スキャナー機能  | プリンター・スキャナーユニット |
| 不正コピーガード | 不正コピーガードモジュール   |

# その他

| 機能      | オプション品                          |
|---------|---------------------------------|
| NetWare | NetWare 対応カード                   |
| 拡張機能    | プリンター・スキャナーユニットと VM<br>カード      |
| ブラウザー機能 | プリンター・スキャナーユニットと Web<br>アクセスカード |

# imagio MP 7502 SP/6002 SP

# コピー機能

| 機能         | オプション品  |
|------------|---|
| インデックス紙コピー | インデックスフェンス  |
| シフトソート     | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・シフトトレイ<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080   |
| スタック       | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・シフトトレイ<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080   |
| ステープル      | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080              |
| ステープル(中とじ) | フィニッシャー SR4070  |
| パンチ        | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080 とパンチユ<br>ニット |

| 機能       | オプション品   |
|----------|--|
| 折り       | 次のうち、いずれかのオプション品の組み合わせが必要  ・フィニッシャー SR4070 と紙折りユニット ・フィニッシャー SR4070 と Z 折りユニット ・フィニッシャー SR4080 と紙折りユニット ・フィニッシャー SR4080 と Z 折りユニット |
| 連結コピー    | 連結キット  |
| 不正コピーガード | 不正コピーガードモジュール  |

# • ファクス機能

| 機能   | オプション品  |
|--|---|
| ファクス機能   | ファクスユニット  |
| <ul><li>増設 G3/G4 回線を利用した送信</li><li>増設 G3/G4 回線を利用した回線別配信</li></ul> | 増設 G3 ユニットと G4 ユニット   |
| <ul><li>「微細字」での送信</li><li>「細かい字」、「微細字」での受信</li></ul>               | FAX メモリー  |
| 回線別排紙先設定   | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要  ・シフトトレイ ・左トレイ ・フィニッシャー SR4060 ・フィニッシャー SR4070 ・フィニッシャー SR4080      |
| 回線別排紙先設定 - プリントポスト   | 次のうち、いずれかのオプション品の組み合わせが必要  ・プリントポストとフィニッシャー SR4060  ・プリントポストとフィニッシャー SR4070                     |
| 排紙位置シフト機能  | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・シフトトレイ<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080 |
| ファクス連携 <sup>*1</sup>   | リモート FAX カード  |

| 機能   | オプション品        |
|--|---------------|
| <ul> <li>サブアドレス</li> <li>UUI</li> <li>ISDN ダイヤルイン番号を利用した配信</li> <li>受信側・送信側情報印字</li> <li>送信側情報印字(G4用)</li> <li>ISDN-3G 回線登録</li> <li>ISDN-4G 回線登録</li> <li>G4 発信元情報</li> </ul> | G4 ユニット       |
| • 不正コピーガード   | 不正コピーガードモジュール |

\*1 操作側の機器には、ファクスユニットは必要ありません。リモート FAX カードは操作側の機器と連携機のどちらにも取り付ける必要があります。

# • プリンター機能

| 機能       | オプション品   |
|----------|--|
| パンチ      | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>• フィニッシャー SR4060<br>• フィニッシャー SR4070<br>• フィニッシャー SR4080 とパンチユ<br>ニット |
| ステープル    | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>• フィニッシャー SR4060<br>• フィニッシャー SR4070<br>• フィニッシャー SR4080              |
| シフトソート   | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・シフトトレイ<br>・フィニッシャー SR4060<br>・フィニッシャー SR4070<br>・フィニッシャー SR4080      |
| 折り       | 次のうち、いずれか 1 つのオプション品が<br>必要<br>・紙折りユニット<br>・ Z 折りユニット  |
| 不正コピーガード | 不正コピーガードモジュール  |

## • スキャナー機能

| 機能       | オプション品        |
|----------|---------------|
| 不正コピーガード | 不正コピーガードモジュール |

# その他

| 機能      | オプション品        |  |
|---------|---------------|--|
| NetWare | NetWare 対応カード |  |
| 拡張機能    | VM カード        |  |
| ブラウザー機能 | Web アクセスカード   |  |


## 1

# 本体各部の名称とはたらき

## 重要

• 通風孔に物を置いたり、立てかけたりして通風孔をふさがないでください。機械内部 の温度が上昇すると、故障の原因になります。

## 本体前面(左側)

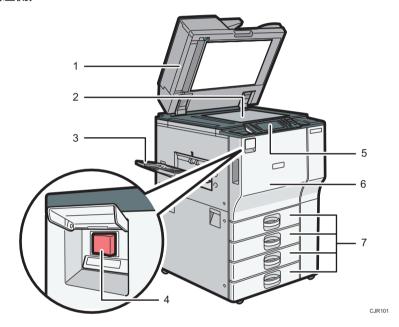

#### 1. 自動原稿送り装置(ADF)

原稿ガラスにセットした原稿を押さえます。

自動原稿送り装置(ADF)は、一度にセットした複数枚の原稿を1枚ずつ自動的に送ります。

#### 2. 原稿ガラス

原稿をセットします。

### 3. 左トレイ

コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が排出されます。

#### 4. 主電源スイッチ

本機を使用するときは、主電源スイッチを「On」にしてください。「Stand by」になっているときは、カバーを開けて主電源スイッチを「On」にしてください。P.69「主電源スイッチ」を参照してください。

#### 5. 操作部

P.20「操作部の名称とはたらき」を参照してください。

#### 6. 前カバー


紙づまりの処置やトナーを交換するときに開けます。

## 7. 給紙トレイ (給紙トレイ 1、給紙トレイ 2、給紙トレイ 3、給紙トレイ 4)

用紙をセットします。

imagio MP 9002T のときは、給紙トレイ 1、給紙トレイ 2、給紙トレイ 3 となります。

## 本体前面(右側)

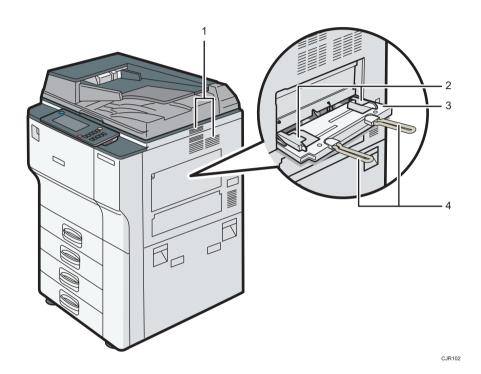

### 1. 通風孔

機械内部の温度上昇を防ぐものです。

#### 2. 用紙ガイド板

手差しトレイに用紙をセットするときは、用紙ガイド板を用紙サイズに合わせます。


## 3. 手差しトレイ

普通紙の他に、OHP フィルムやラベル紙(ハクリ紙)などにコピーや印刷をするときに使用します。

### 4. 用紙支持板

A4D以上の用紙を手差しトレイにセットするときに、この用紙支持板を引き出します。

# 本体背面 (左側)

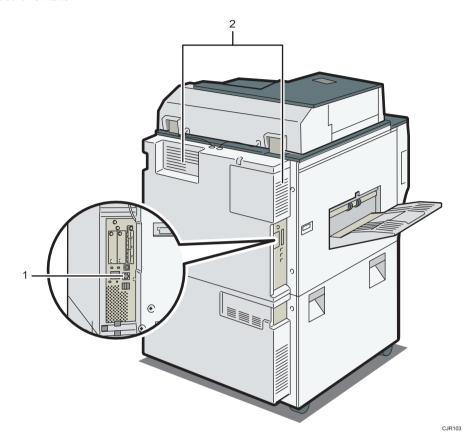

## 1. リモート管理サービス接続口


インターネット回線を利用したリモート管理サービス(@Remote(アットリモート))運用時 に使用します。詳しくは、『保守/仕様』「リモート管理サービスを利用する」を参照してください。

## 2. 通風孔

機械内部の温度上昇を防止します。

# おもなオプションのはたらき

# 外部に取り付けるオプション

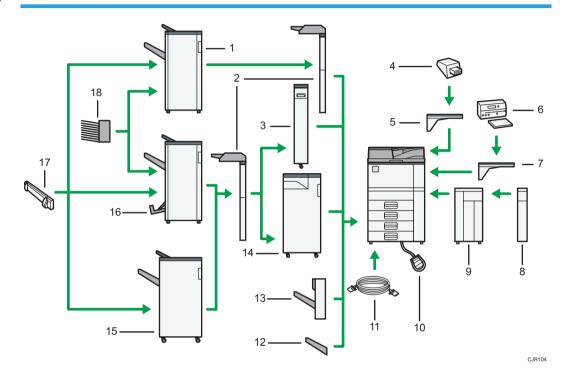

### 1. フィニッシャー SR4060

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。パンチ穴をあけることもできます。

フィニッシャー SR4060 は、次のトレイで構成されています。

- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ

## 2. インサーター

表紙、章区切り紙、指定紙の挿入用トレイです。

## 3. Ζ 折りユニット

出力紙を半分のサイズにZ折りします。

### 4. キーカウンター

コピー/プリンターの使用量を計ります。

### 5. キーカウンター取り付けユニット

キーカウンターを取り付けるための台です。

### 6. キーカード

部署ごとのコピー/プリンター使用量を記憶し、表示、集計する印刷量管理装置です。

#### 7. 課金オプション置き台

キーカードを取り付けるための台です。

#### 8. 拡張ユニット

大量給紙トレイに B4D、A4D、 $8^{1}/_{2}\times14$ D、 $8^{1}/_{2}\times11$ Dの用紙をセットできます。

#### 9. 大量給紙トレイ

A4Dの用紙を最大 4,500 枚セットできます。

#### 10. フットスイッチ

足元のスイッチで[スタート] キーを操作できます。

#### 11. 連結キット

連結コピー機能が使用できます。

#### 12. 左トレイ

コピーやプリンターの出力紙やファクスの受信紙が排出されます。

#### 13. シフトトレイ

部単位の丁合いができるトレイです。

#### 14. 紙折りユニット

出力紙を二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、四つ折り、観音折りします。

#### 15. フィニッシャー SR4080

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。パンチ穴をあけることもできます。

フィニッシャー SR4080 は、次のトレイで構成されています。

- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ

#### 16. フィニッシャー SR4070

複数の出力紙を仕分けたり、ステープラーでとじたりします。中とじステープルして本のよう に折って製本したり、パンチ穴をあけたりすることもできます。

フィニッシャー SR4070 は、次のトレイで構成されています。

- フィニッシャー・上トレイ
- フィニッシャー・シフトトレイ
- フィニッシャー・中とじトレイ

#### 17. 紙揃えユニット

フィニッシャーのトレイに排出した用紙を揃えます。

#### 18. プリントポスト

プリンター機能での出力紙を仕分けます。フィニッシャー SR4060 またはフィニッシャー SR4070 用です。

プリントポストトレイ 1~プリントポストトレイ 9 で構成されています。

# ₩ 補足

• 複数のフィニッシャーを同時に装着することはできません。

- キーカウンター装着時には、キーカウンター取り付けユニットとキーカウンター受けが必要です。
- キーカード装着時には、課金オプション置き台と課金用インターフェースボードが必要です。
- Z 折りユニット装着時には、フィニッシャー SR4070 またはフィニッシャー SR4080 が必要です。
- 紙折りユニット装着時には、フィニッシャー SR4070 またはフィニッシャー SR4080 が必要です。

## 内部に取り付けるオプション

ファクスユニット

ファクス機能が使用できます。

- プリンター・スキャナーユニット プリンター機能、スキャナー機能が使用できます。
- 増設 G3 ユニット

G3回線をもう1つ増設できます。

G4 ユニットを装着していないときは、最大2つまで装着できます。

• G4 ユニット

ISDNと接続できます。

次の機能を使えるようになります。

- サブアドレス
- UUI

マイラインの事業者選択で NTT 以外の事業者をしているときは、各種レポートの通話料金は記載されません。

• FAX メモリー

FAX メモリーを使うと 28MB (標準 4MB) に増設できます。

「微細字」での送受信、および「細かい字」での受信が可能になります。また、メモリーに蓄積できる原稿の枚数を増やすことができます。

• エミュレーションカード

R55、RTIFF が含まれたエミュレーションカードです。

• マルチエミュレーションカード

R55、RTIFF、PostScript 3 が含まれたマルチエミュレーションカードです。

• PCL カード

PCL6 (PCL XL/PCL 5e) による出力ができます。

• BMLinkS カード

BMLinkS カードを取り付けることにより、BMLinkS 対応のプリンターになります。

• 拡張 1284 ボード

IEEE1284 ケーブルで接続できます。

拡張無線 LAN ボード

無線 LAN でネットワークに接続できます。

• Bluetooth オプション

Bluetooth に対応している機器と通信できます。

• 拡張ギガビットイーサネットボード

1000BASE-T で通信できます。

• 拡張データ変換ボード

コピー機能やドキュメントボックス機能、プリンター機能で蓄積した文書をダウンロードするときに必要です。

VM カード

Embedded Software Architecture アプリケーションなどをインストールするためのカードです。

• Web アクセスカード

インターネットにアクセスできます。操作部に表示された Web ページを印刷することもできます。

• リモート FAX カード

ファクスユニットを取り付けた他機を利用して、ファクスの送受信ができます。

• NetWare 対応カード

NetWare サーバーを使用するときに必要です。

• 不正コピーガードモジュール


不正コピーガードの地紋がついている文書をコピーすると、画像を抹消してグレー地にします。

### ₩ 補足

- 拡張 1284 ボード、拡張無線 LAN ボード、拡張データ変換ボードは、いずれか 1 つしか装着できません。
- 拡張無線 LAN ボード、Bluetooth オプションは、いずれか 1 つしか装着できません。
- エミュレーションカード、マルチエミュレーションカードは、いずれか 1 つしか装着 できません。
- イーサネットインターフェース、拡張ギガビットイーサネットボード、拡張無線 LAN ボードは同時に使用できません。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「インターフェースを接続する」を参照してください。

# 操作部の名称とはたらき

イラストはフルオプション時のものです。

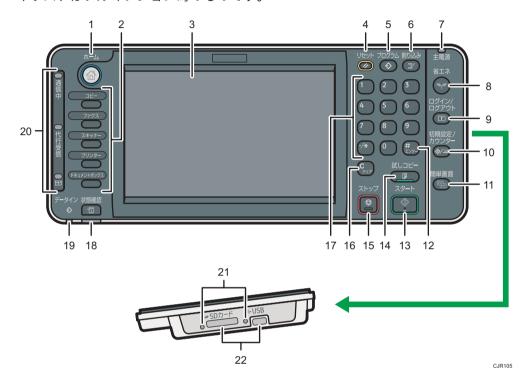

#### 1. [ホーム] キー

ホーム画面を表示するときに押します。P.32「ホーム画面の見かた」を参照してください。

### 2. 機能キー

「コピー」「ドキュメントボックス」「ファクス」「プリンター」「スキャナー」の各機能の操作画面に切り替えます。P.29「機能キーを使用して機能を切り替える」を参照してください。機能キーには、よく使用する機能やプログラム、Webページを割り当てることもできます。詳しくは、P.29「機能キーを設定する」を参照してください。

### 3. 画面

各機能の操作をするためのキーが表示されます。また、操作の状態やメッセージを表示します。 P.32「ホーム画面の見かた」、P.35「操作画面の見かた」を参照してください。

#### 4. [リセット] キー

設定した内容を取り消します。

- 5. [プログラム] キー (コピー機能、ファクス機能、ドキュメントボックス機能、スキャナー機能)
  - よく使用する設定をプログラムとして登録したり、呼び出したりします。『便利な機能』 「よく使用する設定を登録する」を参照してください。

• 電源を入れた直後、オートクリアしたとき、またはリセットしたときの初期画面の状態を 設定します。『便利な機能』「初期画面に表示される機能を変更する」を参照してくださ い。

#### 6. [割り込み] キー

使用中に割り込んで、別の原稿をコピーします。『コピー/ドキュメントボックス』「割り込みコピー」を参照してください。

#### 7. 主電源ランプ

主電源ランプは、主電源スイッチが「On」のときに点灯します。

#### 8. [省エネ] キー

低電力モードまたはスリープモードの状態になります。もう 1 度押すと、低電力モードまたは スリープモードが解除されます。P.71「節電」を参照してください。

低電力モード時は、[省エネ] キーが点灯します。スリープモード時は、[省エネ] キーがゆっくり明るくなったり暗くなったりします。

#### 9. [ログイン/ログアウト] キー

ログインまたはログアウトするときに押します。

#### 10. [初期設定/カウンター] キー

• 初期設定

使用条件に合わせて、初期設定値や操作条件を変更します。『ネットワークの接続/システム初期設定』「初期設定を変更する」を参照してください。

カウンター

印刷した用紙の合計枚数を表示、印刷します。『保守/仕様』「カウンター」を参照してください。

機械の修理やトナーの発注の連絡先も確認できます。連絡先を出力することもできます。『保守/仕様』「初期設定から問い合わせ情報を確認する」を参照してください。

#### 11. [簡単画面] キー

画面を簡単画面に切り替えます。P.59「画面パターンを切り替える」を参照してください。

#### 12. [#] キー (エンターキー)

入力した数値や指定を確定します。

#### 13. [スタート] キー

原稿の読み取りや出力紙の印刷や送信を開始します。

## 14. [試しコピー] キー

複数部数を印刷するときに、1 部だけ出力し、仕上がりを確認できます。『コピー/ドキュメントボックス』「試しコピー」を参照してください。

#### 15. [ストップ] キー

原稿の読み取り、ファクスの送信や出力紙の印刷を中断します。

#### 16. 「クリア」キー

入力した数値を取り消します。

### 17. テンキー

印刷枚数やファクス番号などの数字を入力します。

## 18. [状態確認] キー

本機の状態、各機能の状態、実行中ジョブの状態を確認できます。ジョブ履歴や本機の保守情報を確認することもできます。

### 19. データインランプ(ファクス機能、プリンター機能)

プリンタードライバーや PC FAX ドライバーからデータが送られてきたときに点滅します。

#### 20. 通信中ランプ、代行受信ランプ、親展受信ランプ

• 通信中ランプ

送信中、受信中に点灯します。

• 代行受信ランプ

F コード親展ボックスに受信、または封筒受信以外にファクスのメモリーに受信文書を蓄積すると点灯します。

『ファクス』「代行受信」を参照してください。

• 親展受信ランプ (M)

Fコード親展ボックスに受信したときに点灯します。

封筒受信したときは点滅します。

『ファクス』「Fコード親展ボックスを使用する」、「封筒受信した文書を印刷する」を参照してください。

#### 21. メディアアクセスランプ

メディアスロットに携帯用の記憶装置(SD カード、USB メモリー)が差し込まれたとき、または記憶装置のデータを読み取るときに光ります。

#### 22. メディアスロット

記憶装置を差し込みます。

# 外部メディアを取り付ける/取り外す

## 重要


- データ書き込み中には、本体の主電源スイッチを切らないでください。書き込み中の データが破損することがあります。データ書き込み中にやむをえず本体の電源が切 れてしまったときは、お使いのメディア内のデータを確認してください。
- 使用できる SD カードの容量は 32GB までです。

## ₩ 補足

- 外部メディアを差し込んでもメディアアクセスランプが点灯しないときは、次のよう に対処してください。
  - 外部メディアをセットし直してください。
  - 外部メディアが壊れている可能性があります。SD カードのお買い上げ店などに 相談してください。

## SD カードを取り付ける

1. SD カードの向きを確認し、メディアスロットにカチッと音がするまでまっす ぐ差し込みます。

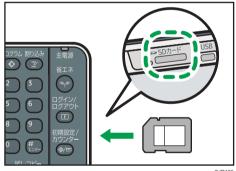

正しくセットできると、メディアアクセスランプが点灯します。

# ₩ 補足

• SD カードのデータを読み込むとき、または SD カードにデータを書き込むとき、メ ディアアクセスランプが点滅します。

## USB メモリーを取り付ける

# 重要 重要

• USB メモリーの種類によっては、使用できないことがあります。

- USB メモリーを取り付けるときは、延長ケーブルを使用しないで、メディアスロット に直接取り付けてください。
- **1.** USB メモリーの向きを確認し、メディアスロットの奥に突き当たるまでまっすぐ差し込みます。




正しくセットできると、メディアアクセスランプが点灯します。

## ₩ 補足

• USB メモリーが取り付けられていると、メディアアクセスランプが点灯をつづけます。

# SD カードを取り外す

- 1. メディアアクセススランプが点灯していないことを確認します。
- 2. SD カードを軽く押してから離します。

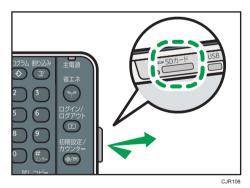


**3.** SD カードをつまんで、ゆっくり引き抜きます。

#### 1

# USB メモリーを取り外す

1. USB メモリーをゆっくり引き抜きます。

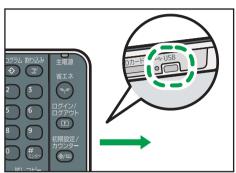

CJR109

F

# 2. 操作画面を使用する

操作画面の使いかたについて説明します。


# 機能を切り替える

## ₩ 補足

- 次の状態のとき、機能の切り替えはできません。
  - ファクス送信文書を読み取っているとき
  - 直接送信で文書を送信しているとき
  - •「初期設定/カウンター/問い合わせ情報」画面が表示されているとき
  - 割り込みコピーしているとき
  - オンフックダイヤルを使用しているとき
  - 文書を読み取っているとき
- 工場出荷時の設定では、電源を入れたときにホーム画面が表示されます。この設定は [優先機能設定] で変更できます。『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。

## ホーム画面を呼び出す

1. [ホーム] キーを押します。

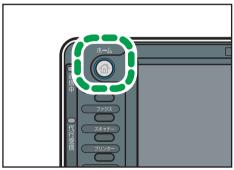

CJR001


# ₩ 補足

- ホーム画面には、各機能やショートカットのアイコン、または企業ロゴなどが表示されます。詳しくは、P.32「ホーム画面の見かた」を参照してください。
- 各機能を使用するときは、ホーム画面のアイコンを押して機能を切り替えます。詳しくは、P.28「ホーム画面のアイコンを押して機能を切り替える」を参照してください。

ホーム画面に表示されているそれぞれのアイコンを軽く押して、機能を切り替えられます。

# ☆重要

画面に強い衝撃や力を加えないでください。破損の原因になります。約30N(約3kgf)が限界です。(Nはニュートンです。kgfは重量キログラムです。1kgfは約9.8Nです。)

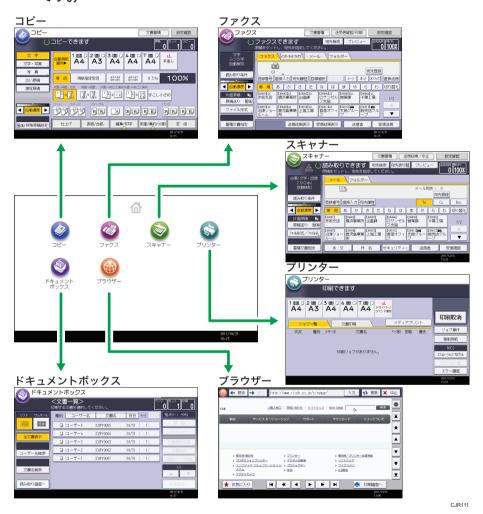

## ₩ 補足


- ホーム画面の見かたについては、P.32「ホーム画面の見かた」を参照してください。
- 各機能の画面の見かたについては、P.35「操作画面の見かた」を参照してください。

2

# 機能キーを使用して機能を切り替える

操作部左側の機能キーを押して、機能を切り替えられます。

工場出荷時の状態では、次のように切り替わります。

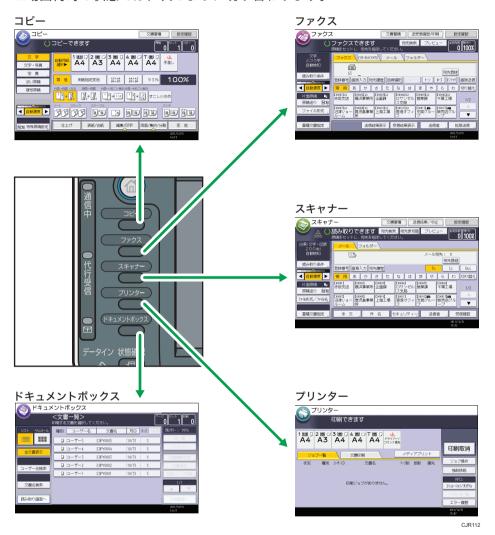


₩ 補足

• 各機能の画面の見かたについては、P.35「操作画面の見かた」を参照してください。

## 機能キーを設定する


機能キーに機能やプログラムなどを自由に割り当てることができます。

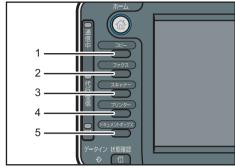

- 1. 機能キー1
- 2. 機能キー2
- 3. 機能キー3
- 4. 機能キー4
- 5. 機能キー5

## 機能キーに割り当てられる機能

- コピー機能
- ドキュメントボックス機能
- ファクス機能
- プリンター機能
- スキャナー機能
- ブラウザー機能
- Embedded Software Architecture アプリケーション
- ブラウザー機能で「お気に入り」に登録した Web ページ
- コピー機能、ファクス機能、またはスキャナー機能から登録したプログラム
- 1. [初期設定/カウンター] キーを押します。

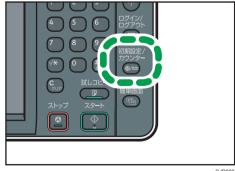

# 2. [システム初期設定] を押します。

- 3. [基本設定] タブが選択されていることを確認します。
- **4.** [機能キー割り当て設定] を押します。
- **5.** [機能キー 1] ~ [機能キー 5] から、機能を割り当てる機能キーを選択します。
- 6. 割り当てる機能を選択し、[設定]を押します。 割り当てた機能を解除するときは、[割り当てない]を選択し、[設定]を押します。
- 7. 「初期設定/カウンター」キーを押します。

### ₩ 補足

- 1 つの機能キーに複数の機能を割り当てることはできません。
- 複数の機能キーに同一の機能またはプログラムを割り当てることはできません。
- Web Image Monitor からも設定できます。詳しくは、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- Web ページを [お気に入り] に登録する方法は、『便利な機能』「よく見る Web ページをお気に入りに追加する」を参照してください。
- プログラムを登録する方法は、『便利な機能』「プログラムに設定を登録する」を参照してください。

# システムリセット

一定時間何も操作しないと、[優先機能設定]で設定した機能の画面に自動的に切り替えたり、割り込みコピーを解除します。これを「システムリセット」といいます。

[優先機能設定] の設定方法は『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」 を参照してください。

システムリセットされるまでの時間を [システムオートリセット時間設定] で設定できます。『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。

# ホーム画面の見かた


ホーム画面には、各機能のアイコンが表示されます。

ホーム画面には、いつも使用する機能や Web ページをショートカットアイコンとして登録できます。ワンタッチで機能を起動できます。

ホーム画面を表示するには、操作部の[ホーム]キーを押します。

## ☆ 重要

画面に強い衝撃や力を加えないでください。破損の原因になります。約30N(約3kgf)が限界です。(Nはニュートンです。kgf は重量キログラムです。1kgf は約9.8Nです。)

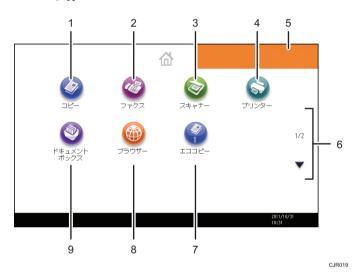

1. [コピー] 🥝

コピーするときに押します。

コピー機能の使いかたは、『コピー/ドキュメントボックス』を参照してください。

2. [ファクス] 🥝

ファクスを送受信するときに押します。

ファクス機能の使いかたは、『ファクス』を参照してください。

3. [スキャナー] ◎

原稿を読み取って、データ化するときに押します。

スキャナー機能の使いかたは、『スキャナー』を参照してください。

4. [プリンター] ◎

本機をプリンターとして使用するための設定を変更するときに押します。 プリンター機能の設定方法は、『プリンター』を参照してください。

#### 5. お好みの画像

企業ロゴなど、お好みの画像を表示できます。画像を変更するときは、『便利な機能』「ホーム 画面に画像を表示する」を参照してください。

#### 6 ▲. ▼

アイコンの一覧がすべて表示されないときに押すと、ページを切り替えます。

#### 7. ショートカット

プログラムや Web ページへのショートカットをホーム画面に登録できます。ショートカットを登録する方法は、『便利な機能』「アイコンをホーム画面に追加する」を参照してください。ショートカットを登録すると、アイコンの下にプログラム番号が表示されます。

### 8. [ブラウザー] 🥯

Web ページを表示するときに押します。

ブラウザー機能の使いかたは、『便利な機能』を参照してください。

### 9. [ドキュメントボックス]

本機に文書を保存したり、保存した文書を印刷するときに押します。 ドキュメントボックス機能の使いかたは、『コピー/ドキュメントボックス』を参照してください。

## ₩ 補足

- Embedded Software Architecture アプリケーションを本機にインストールしたときは、アプリケーション固有のアイコンが表示されます。
- アイコンの並び順を変更できます。詳しくは、『便利な機能』「ホーム画面のアイコンを並べ替える」を参照してください。
- 簡単画面では、1 ページに 8 つのアイコンが表示されます。また、アイコンや文字が大きく表示され、簡単に操作できます。標準画面では、1 ページに 12 個のアイコンが表示されます。画面の切り替えについては、P.59「画面パターンを切り替える」を参照してください。

## ショートカットの設定例

| ショートカット名  | ショートカットの内容  | 参照先  |
|-----------|---|--|
| エココピー     | [両面/集約/分割] で [両面集<br>約] を設定します。<br>用紙やトナーを節約できます。                                   | 設定方法は、『コピー/ドキュメントボックス』「両面集約」を<br>参照してください。 |
| 日付入り丸秘コピー | [編集/印字] で [スタンプ印字] の [マル秘] と、[日付印字] を設定します。<br>コピーにマル秘と日付を印字することで、セキュリティー意識を高められます。 | 設定方法は、『コピー/ドキュメントボックス』「コピーに印字する」を参照してください。 |

| ショートカット名      | ショートカットの内容   | 参照先  |
|---------------|--|--|
| かんたん PDF スキャン | [読み取り条件] で [フルカラー:文字・写真] を選択します。[ファイル形式/ファイル名] の [ファイル形式] に [PDF] を選択し、また [ファイル名] に「大阪支社:日報」のような業務内容を入力します。 文書を効率的にスキャンできます。 | 設定方法は、『スキャナー』「読み取り条件を設定する」、「ファイル形式とファイル名を設定する」を参照してください。 |

# 操作画面の見かた

画面には、操作の状態、メッセージや機能のメニューが表示されます。

表示されているそれぞれの機能項目は、軽く押すことによって、項目を選んだり指定したりすることができます。


機能項目が選択、または指定されたとき、 のように反転表示されます。機能項目が選択、または指定できないときは、 のようにうすく表示されます。

# 重要

画面に強い衝撃や力を加えないでください。破損の原因になります。約30N(約3kgf)が限界です。(Nはニュートンです。kgf は重量キログラムです。1kgf は約9.8Nです。)

工場出荷時の設定では、電源を入れたときにホーム画面が表示されます。 表示される内容はオプションの有無によって異なります。

# コピー機能の画面の見かた

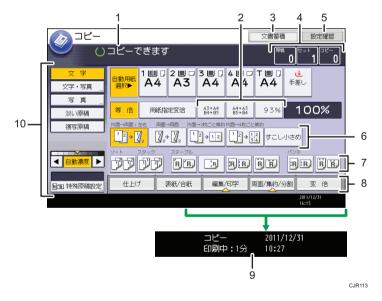

1. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

#### 2. よく使用する倍率

固定倍率以外でよく使用する倍率を、[変倍率設定]で3つまで登録できます。詳しくは、『コピー/ドキュメントボックス』「変倍率設定」を参照してください。

# 3. [文書蓄積]

ドキュメントボックスに文書を蓄積します。

#### 4. 原稿、セット、コピー

メモリーで読み取った原稿枚数、セットした枚(部)数、コピーした枚(部)数が表示されます。

#### 5. [設定確認]

設定したコピー機能を確認できます。

#### 6. 登録機能キー

登録機能の内容が表示されます。[基本コピー設定]の[登録機能:コピー]、[登録機能:ドキュメントボックス読み取り]で、よく使う機能を登録しておくことができます。詳しくは、『コピー/ドキュメントボックス』「基本コピー設定」を参照してください。

#### 7. ソート、スタック、ステープル、パンチ

ソート、スタック、ステープル、パンチについて選択できる内容が表示されます。[周辺設定]の[ステープル種類選択]、[パンチ種類選択]で、よく使うステープルとパンチの機能を登録しておくことができます。詳しくは、『コピー/ドキュメントボックス』「周辺設定」を参照してください。

#### 8. 機能項目

機能項目の1つを押すと、次の画面が表示されます。たとえば [変倍] を押すと変倍の画面に 切り替わります。現在選択されている機能のキーには、 が表示されます。

#### 9. 仕上がり予測時間


原稿の読み取りが終わると、出力の仕上がり予測時間が表示されます。割り込みコピーでは予 測時間は表示されず、割り込み前のジョブの時間がそのまま表示されます。

#### 10. 原稿と読み取りの設定

原稿種類、コピー濃度、特殊原稿について選択できる内容が表示されます。

#### 連結コピー画面の見かた

連結コピーの画面の構成を説明します。

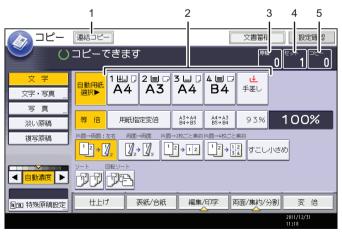

CJR11

#### 1. [連結コピー]

連結コピーするときに押します。

[連結コピー] を押した機器が親機となります。親機に設定されているときは、[連結コピー] が反転表示されます。

#### 2. 用紙選択

親機・子機共通にセットしてある用紙サイズ・方向・種類の給紙トレイだけが表示されます。 その他の給紙トレイは使用できなくなり、選択できません。

#### 3. 原稿枚数表示

親機で読み込んだ原稿枚数を表示します。

#### 4. セット枚数表示

親機でセットした枚(部)数を表示します。

#### 5. コピー枚数表示


親機のコピー枚(部)数を表示します。

コピー枚数表示部分を押すと表示が切り替り、親機と子機でコピーした合計コピー部数を表示 します。

### 連結コピー画面(子機)

連結コピー実行中も、子機はコピー初期画面が表示されています。次の手順で連結コピー画面を呼び出します。

1. 子機の [状態確認] キーを押します。

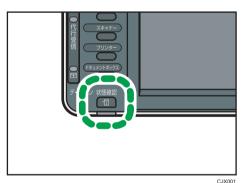


- 2. 「機器/アプリの状態」タブが選択されていることを確認します。
- **3.** [連結子機] の右にある [確認] を押します。

₩ 補足

• 親機で簡単画面が表示されているときは、連結コピーはできません。

# ドキュメントボックス機能の画面の見かた

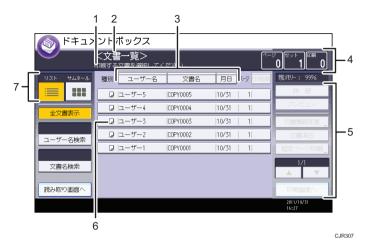

1. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

2. 画面タイトル

現在選択されている画面のタイトルが表示されます。

3. [ユーザー名]、[文書名]、[月日]

文書を [ユーザー名]、[文書名]、[月日] ごとにソートできます。ソートする項目を押してください。

4. ページ、セット、印刷

メモリーで読み取った原稿枚数、出力される枚(部)数、出力した枚(部)数が表示されます。

5. 操作キー

蓄積した文書を操作するときに使用します。

一覧をすべて表示しきれないときは、[▲] または [▼] を押して表示を切り替えます。

6. アイコン

蓄積した機能が表示されます。

7. リスト、サムネール

蓄積文書の表示方法を、リストまたはサムネールに切り替えます。

ドキュメントボックスの一覧表示では、蓄積した機能によって、次のアイコンが表示されます。

| 機能   | アイコン     |
|------|----------|
| コピー  |          |
| ファクス | <b>⊕</b> |

| 機能    | アイコン |
|-------|------|
| プリンター |      |

# サムネール画面

サムネール画面では蓄積文書のイメージが縮小されて表示されるため、文書を確認するのに便利です。



# ₩ 補足


- セキュリティー機能の設定によっては、すべての蓄積文書が表示されないことがあります。
- スキャナー機能で蓄積した文書の一覧については、P.48「蓄積した文書の一覧画面 の見かた」を参照してください。

# ドキュメントボックス機能のプレビュー画面の見かた

プレビュー画面とは、読み取った文書の内容を確認できる画面です。

プレビュー画面を表示するには、ドキュメントボックス初期画面でプレビューする文書を選択し、[プレビュー]を押します。

#### 「プレビュー」画面

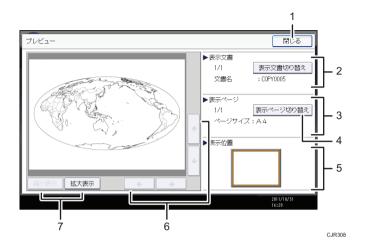

#### 1. [閉じる]

プレビュー画面を閉じます。

#### 2. 表示文書

文書名が表示されます。

蓄積文書のプレビュー画面では[表示文書切り替え]が表示されます。複数の文書を選択して プレビュー表示したときに表示される文書を切り替えます。

# 3. 表示ページ

表示ページ番号と総ページ数、ページサイズが表示されます。

#### 4. [表示ページ切り替え]

選択した文書の表示ページを変更します。

#### 5. 表示位置

画像を拡大したときに、プレビューに表示されている画像の位置を示します。

#### 6. [←] [→] [↑] [↓]

表示する部分を移動します。


# 7. [縮小表示]、[拡大表示]

文書を縮小または拡大して表示します。

# ₩ 補足

- 他機能でプレビューを選択しているときに、プレビュー画面機能が利用できないことがあります。
- 画像ファイルが壊れたり、A3 より大きな原稿を蓄積したときはプレビュー表示されません。画像ファイルが壊れているときは、蓄積し直してください。

# ファクス機能の画面の見かた

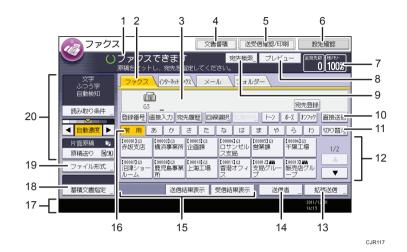

#### 1. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

#### 2. [ファクス]、[インターネットファクス]、[メール]、[フォルダー]

宛先種別のタブを押して、[ファクス]、[インターネットファクス]、[メール]、[フォルダー] を切り替えられます。

- ファクス (ファクス) を選択しているときは、ファクス番号または IP-ファクス宛先を指定できます。
- (インターネットファクス) を選択しているときは、インターネットファクス宛先を指定できます。
- <u>×-ル</u> (メール) を選択しているときは、メール宛先を指定できます。
- フォルダー (フォルダー) を選択しているときは、フォルダー宛先を指定できます。

#### 3. 相手先

入力した相手先を表示します。

#### 4. 「文書蓄積]

文書をドキュメントボックスに蓄積します。

蓄積方法については『ファクス』「文書蓄積を利用する」を参照してください。

#### 5. [送受信確認/印刷]

通信にかかわるいろいろな情報を知ることができます。

確認方法については『ファクス』「通信情報を変更/確認する」を参照してください。

#### 6. [設定確認]

設定内容を確認できます。

#### 7. メモリー

メモリー残量が表示されます。

#### 8. [プレビュー]

読み取った文書を送信前に確認できます。

#### 9. [宛先検索]

アドレス帳に登録した宛先を検索できます。

検索方法は、『ファクス』「アドレス帳から選択する」を参照してください。

#### 10. 「直接送信】

直接送信に切り替えます。

[直接送信] が反転表示していないときは、メモリー送信が選択されています。メモリー送信、 直接送信の詳細については、『ファクス』「送信の種類」を参照してください。

#### 11. [切り替え]

見出しの種類を切り替えられます。

見出しの種類の切り替え方法は、『ファクス』「見出しの種類を切り替える」を参照してください。

#### 12. 宛先表一覧

本機で管理している宛先表の一覧が表示されます。一覧をすべて表示しきれないときは、 $[\blacktriangle]$ または  $[\blacktriangledown]$ を押して表示を切り替えます。グループの宛先には、グループを示すマーク (\$4\$)が表示されます。

#### 13. 「拡張送信]

送信するとき、いろいろな機能を付加できます。

機能の設定方法については『ファクス』「いろいろな機能を利用して送信する」を参照してください。

#### 14. [送信者]

送信者を設定します。

#### 15. クイック操作キー

よく使用する機能をクイック操作キーとして登録しておくと表示されます。工場出荷時は [送信結果表示] と [受信結果表示] が登録されています。

「クイック操作キー」については『ファクス』「基本設定」を参照してください。

#### 16. 「常用]

見出しキーが表示されています。アドレス帳のページ(画面)を切り替えることができます。

#### 17. 情報表示

通信中は相手先の名称やファクス番号および原稿サイズが表示されます。

#### 18. [蓄積文書指定]

ドキュメントボックスに蓄積した文書を送信または印刷できます。

#### 19. 「ファイル形式]

ファイル形式を選択できます。


#### 20. 原稿と読み取りの設定

読み取り条件や原稿送りを設定できます。

# ₩ 補足

- 読み取りが終了するごとに電源を入れた直後の状態に戻すかどうかを [ファクス初期設定] の [パラメーター設定] (スイッチ 17 ビット 3) で設定できます。工場出荷時は [する] に設定されています。『ファクス』「パラメーター設定」を参照してください。
- 宛先種別のタブは [導入設定] で以下の設定をすると表示されます。宛先種別の設定 については『ファクス』「導入設定」を参照してください。
  - 「パターネットファクス): [インターネットファクス設定] を [使用する] に設定しているとき
  - エール (メール): [メール設定] を [使用する] に設定しているとき
- •「ジョブ履歴」画面では、ファクス機能を使用して送信した文書の情報は確認できません。「送受信確認/印刷」で確認してください。

# プリンター機能の画面の見かた

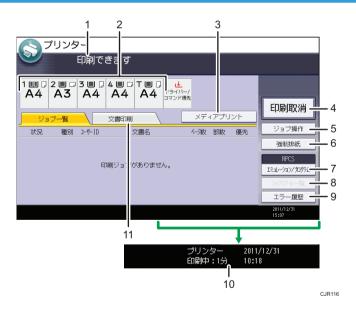

# 1. メッセージ表示部

操作の状態やメッセージが表示されます。

印刷中はジョブ情報(ユーザーID および文書名)が表示されます。

#### 2. 給紙トレイ表示

現在選択されている給紙トレイが、反転表示されます。

ただし、[エミュレーション/プログラム] で RPCS や PS3 などを選択しているときは、反転表示されません。

#### 3. [メディアプリント]

メディアプリント機能で印刷する画面に切り替えます。

#### 4. [印刷取消]

印刷している文書の受信データを消去し、印刷を中止します。 ヘキサダンプに設定しているときに押すと、ヘキサダンプを解除します。

### 5. [ジョブ操作]

印刷中のジョブを一時停止します。ジョブの詳細を確認したり、ジョブを削除したりできます。

#### 6. [強制排紙]

印刷されずに本機内に残っているデータを、強制的に印刷して排紙します。

#### 7. [エミュレーション/プログラム]

エミュレーション/プログラムを呼び出したり、登録または削除したりする画面に切り替えます。

# 8. [ジョブスプール一覧]

スプールされたジョブの状態を表示する画面に切り替えます。 ジョブスプール印刷を有効にすると、反転表示されます。

#### 9. 「エラー履歴]

パソコンから指定した通常印刷や、試し印刷/機密印刷/保留文書印刷/保存文書印刷などでエラーが発生したとき、履歴を表示する画面に切り替えます。

#### 10. 仕上がり予測時間

本機にデータがすべて送信されたあとに、出力の仕上がり予測時間が表示されます。


#### 11. 「文書印刷〕

パソコンから指定した通常印刷や、試し印刷文書/機密印刷文書/保留印刷文書/保存文書を印刷する画面に切り替えます。

# スキャナー機能の画面の見かた

# メール送信画面の見かた

メール送信するときの画面の構成を説明します。

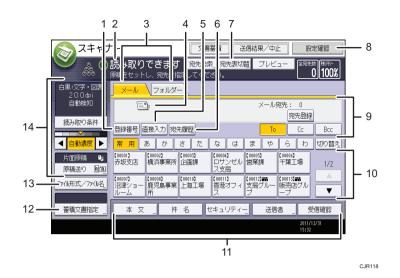

#### 1. [登録番号]

送信先を5桁の登録番号で指定するときに押します。

## 2. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

#### 3. メール/フォルダー

メール送信画面とフォルダー送信画面を切り替えるときに押します。

- ×-ル (メール) を選択しているときは、メール宛先を指定できます。

また、同じ文書をメール送信とフォルダー送信の両方の宛先へ、同時に送るときに切り替えます。

#### 4. メール送信アイコン

メール送信画面であることを示すアイコンです。

#### 5. [直接入力]

アドレス帳に登録されていない送信先を指定するときは、ここを押して表示されたソフトキーボードからメールアドレスを入力します。

#### 6. [宛先履歴]

[直接入力] で指定した宛先を選択できます。宛先履歴が複数あるときは、[▲] または [▼] を押すと、宛先が順に表示されます。

#### 7. [宛先表切替]

WSD スキャナー送信画面または配信画面に表示を切り替えるときに押します。

WSD スキャナーを使用していないときは、[配信宛先表] が表示されます。配信機能を使用していないときは、[WSD 宛先] が表示されます。

#### 8. [設定確認]

設定内容を確認できます。

## 9. 送信先表示欄

指定した送信先が表示されます。送信先が複数指定されているときは、[▲] または [▼] を押すと、選択した送信先が順に表示されます。

#### 10. 宛先表一覧

本機で管理している宛先表の一覧が表示されます。一覧をすべて表示しきれないときは、[A]または[V]を押して表示を切り替えます。

グループの宛先には、グループを示すマーク (**≛**‡‡) が表示されます。

暗号化してメール送信できる宛先には、暗号化できることを示すマーク ( ♣ または♣ ) が表示されます。

#### 11. [本文]、[件名]、[セキュリティー]、[送信者]、[受信確認]

送信する文書の本文、件名、セキュリティー(暗号化・署名)、送信者名、メールの受信確認を 設定します。

#### 12. [蓄積文書指定]

ドキュメントボックスに蓄積した文書を送信できます。

#### 13. 「ファイル形式/ファイル名]

ファイル形式やファイル名を指定できます。

#### 14. 原稿と読み取りの設定

読み取り条件・原稿送りを設定できます。

# フォルダー送信画面の見かた

フォルダー送信画面の構成を説明します。



#### 1. [登録番号]

送信先を5桁の登録番号で指定するときに押します。

## 2. 操作の状態、メッセージ

操作の状態やメッセージが表示されます。

#### 3. メール/フォルダー

メール送信画面とフォルダー送信画面を切り替えるときに押します。

- メール (メール) を選択しているときは、メール宛先を指定できます。

また、同じ文書をフォルダー送信とメール送信の両方の宛先へ、同時に送るときに切り替えます。

# 4. フォルダー送信アイコン

フォルダー送信画面であることを示すアイコンです。

#### 5. [直接入力]

アドレス帳に登録されていない送信先を指定するときは、ここを押して表示されたソフトキーボードからフォルダー送信先を入力します。

#### 6. [宛先履歴]

[直接入力] で指定した宛先を選択できます。宛先履歴が複数あるときは、[▲] または [▼] を押すと、宛先が順に表示されます。

#### 7. [宛先表切替]

WSDスキャナー送信画面または配信画面に表示を切り替えるときに押します。

WSD スキャナーを使用していないときは、[配信宛先表] が表示されます。配信機能を使用していないときは、[WSD 宛先] が表示されます。

#### 8. [設定確認]

設定内容を確認できます。

#### 9. 送信先表示欄

指定した送信先が表示されます。送信先を複数指定しているときは、[▲] または [▼] を押すと、選択した送信先が順に表示されます。

#### 10. 宛先表一覧

本機で管理している宛先表の一覧が表示されます。

一覧をすべて表示しきれないときは、[▲] または [▼] を押して表示を切り替えます。

グループの送信先には、グループを示すマーク(\*\*\*)が表示されます。

# 11. [本文]、[件名]、[セキュリティー]、[送信者]、[受信確認]

送信する文書の本文、件名、メールのセキュリティー(暗号化・署名)、送信者名、メールの受信確認を設定します。フォルダー送信とメール送信を同時に行うとき、メール送信の宛先だけに設定できます。メール送信については、『スキャナー』「読み取った文書をパソコンへ送信する」を参照してください。

#### 12. 「蓄積文書指定】

ドキュメントボックスに蓄積した文書を送信できます。

#### 13. 「ファイル形式/ファイル名]


ファイル形式やファイル名を指定できます。

## 14. 原稿と読み取りの設定

読み取り条件・原稿送りを設定できます。

# WSD スキャナー送信画面の見かた

WSD スキャナーで送信するときの画面の構成について説明します。

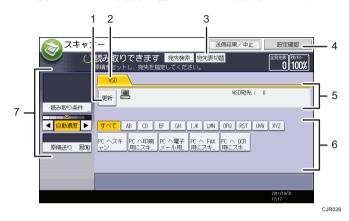

#### 1. [更新]

最新の送信可能な宛先を表示するときに押します。

#### 2. WSD

WSDスキャナーを使用しているときに反転表示されます。

#### 3. 「宛先表切替】

メール送信画面、フォルダー送信画面、または配信画面に表示を切り替えるときに押します。 配信機能を使用していないときは、[WSD 宛先] が表示されます。

#### 4. [設定確認]

設定内容を確認できます。

#### 5. 送信先表示欄

指定した送信先が表示されます。指定できる送信先は1件だけです。

#### 6. 宛先表一覧

送信可能な宛先の一覧が表示されます。

一覧をすべて表示しきれないときは、[▲] または [▼] を押して表示を切り替えます。


#### 7. 原稿と読み取りの設定

読み取り条件・原稿送りを設定できます。

# 蓄積した文書の一覧画面の見かた

蓄積した文書の一覧画面の構成を説明します。

蓄積文書の一覧画面は、初期画面で[蓄積文書指定]を押すと表示されます。

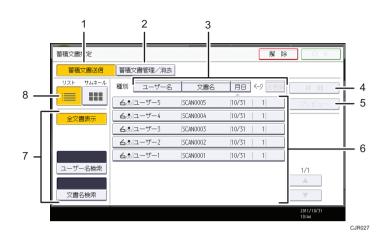

#### 1. [蓄積文書送信]

蓄積されている文書を配信またはフォルダー送信、メール送信するときに押します。

#### 2. [蓄積文書管理/消去]

蓄積した文書を消去したり、文書情報を変更するときに押します。

#### 3. 並べ替え用キー

選択した項目で文書を並べ替えます。同じ項目をもう一度押すと、昇順と降順が切り替わります。配信順は常に昇順です。

#### 4. [詳細]

選択した文書の詳細情報が表示されます。

## 5. [プレビュー]

選択した文書のプレビューが表示されます。『スキャナー』「一覧画面から蓄積文書を確認する」 を参照してください。

#### 6. 蓄積文書の一覧

蓄積されている文書の一覧が表示されます。

目的の文書が表示されていないときは、[A] または [V] を押して表示を切り替えます。 パスワードが設定されている文書には、ユーザー名の左横にカギマーク (I) が表示されます。

#### 7. 文書検索用キー

ユーザー名または文書名で目的の文書を検索する画面と、すべての文書が表示される画面とを 切り替えます。

#### 8. リスト/サムネール


蓄積文書の一覧をリスト表示とサムネール表示に切り替えます。

## ₩ 補足

- セキュリティーの設定によっては、表示される文書が制限されることがあります。
- スキャナー以外の機能から蓄積した文書は、ここでは表示されません。[ドキュメントボックス] キーを押して表示させます。

# 配信画面の見かた

ネットワーク配信の機能を使用するときの画面の構成について説明します。

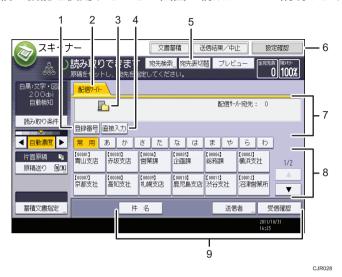

#### 1. [登録番号]

配信先を5桁の登録番号で指定するときに押します。

#### 2. 配信サーバー

ネットワーク配信の機能を使用しているときに反転表示されます。

#### 3. ネットワーク配信アイコン

ネットワーク配信画面であることを示すアイコンです。

#### 4. [直接入力]

配信サーバーの「あて先表」に登録されていない配信先に、配信サーバーを利用してメールを 送信するときは、ここを押して表示されたソフトキーボードからメールアドレスを入力します。 配信サーバーからのメール送信については、Ridoc Document Router の説明書を参照してくだ さい。

#### 5. [宛先表切替]

メール送信画面、フォルダー送信画面、または WSD スキャナー送信画面に表示を切り替えるときに押します。

#### 6. [設定確認]

設定内容を確認できます。

#### 7. 配信先表示欄

指定した配信先が表示されます。配信先が複数指定されているときは、[▲] または [▼] を押すと、選択した配信先が順に表示されます。

#### 8. 配信宛先表一覧

配信サーバーで管理している「あて先表」の一覧が表示されます。一覧をすべて表示しきれないときは、[A] または [V] を押して表示を切り替えます。グループの配信先には、グループを示すマーク(  $\{A\}$  )が表示されます。

#### 9. [件名]、[送信者]、[受信確認]

送信する文書の件名、送信者名、メールの受信確認を設定します。

# ₩ 補足


• Ridoc Document Router の販売は終了しています。

# 「設定確認」画面の見かた

「設定確認」画面とは、原稿読み取りの設定と送信の設定を確認できる画面です。 [設定確認]を押すと、スキャナー初期画面から「設定確認」画面に切り替わります。



#### 「設定確認」画面

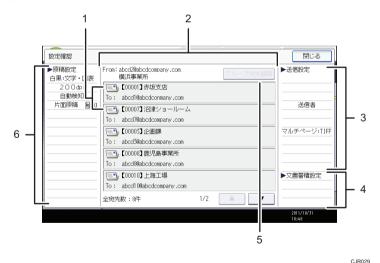

#### 1. 送信機能アイコン

設定した送信機能のアイコンが表示されます。 グループの宛先には、グループを示すマーク(**▲▲▲**)が表示されます。 暗号化してメール送信できる宛先には、暗号化できることを示すマーク(<sup>1</sup>)が表示されます。

#### 2. 送信者と送信先

指定した送信者、送信先、または配信先が表示されます。

## 3. 送信設定

送信者や件名などの送信時の設定が表示されます。 セキュリティー(暗号化・署名)の設定も確認できます。

#### 4. 文書蓄積設定

蓄積のしかたが表示されます。

#### 5. 「グループ宛先展開]

グループに含まれる宛先を一覧表示できます。

#### 6. 原稿設定

読み取り条件や原稿送りなどの読み取り時の設定が表示されます。

# ₩ 補足

• WSD スキャナーのときは、本機で設定できる内容だけを確認できます。

# スキャナー機能のプレビュー画面の見かた


「プレビュー」画面とは、読み取った文書の内容を確認する画面です。

ここでは、メール送信、フォルダー送信、配信時前に確認する「プレビュー」画面について説明します。

読み取り前に[プレビュー]を押し、反転されている状態で読み取りを開始すると、「プレビュー」画面が表示されます。

読み取り内容を確認したあとで送信、または送信を中止できます。

#### 「プレビュー」画面

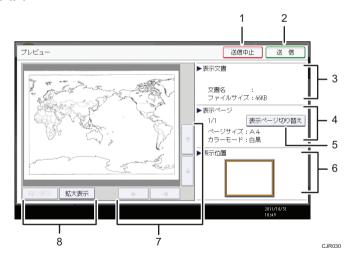

#### 1. [送信中止]

プレビュー画面を閉じて送信を中止します。

#### 2. [送信]

プレビュー画面を閉じて送信します。

# 3. 表示文書

文書名、ファイルサイズが表示されます。

#### 4. 表示ページ

表示ページ番号と総ページ数、ページサイズ、カラーモードが表示されます。

#### 5. [表示ページ切り替え]

選択した文書の表示ページを変更します。

#### 6. 表示位置

画像を拡大したときに、文書の表示している位置が表示されます。

### 7. [←] [→] [↑] [↓]

表示させる部分を移動できます。

#### 8. [縮小表示]、[拡大表示]

文書を縮小または拡大して表示できます。

#### ₩ 補足

- WSD スキャナーで読み取るときは、プレビュー画面は使用できません。読み取った画像は、クライアントコンピューターで確認してください。
- [本体に蓄積] を選択して読み取るときは、プレビュー画面は使用できません。蓄積した文書の内容を確認するときは、蓄積文書の一覧画面からプレビュー画面を表示してください。蓄積文書のプレビュー表示については『スキャナー』「一覧画面から蓄積文書を確認する」を参照してください。
- ファイル形式でクリアライト PDF を選択したときは、プレビュー画面機能は使用できません。
- 画像ファイルの破損などの理由で、プレビューが表示されないことがあります。再度 読み取ってください。

# 「送信結果表示/送信中止」画面の見かた

「送信結果表示/送信中止」画面の表示方法や、表示される項目について説明します。

「送信結果表示/送信中止」画面とは、メール送信、フォルダー送信、配信の結果を確認できる画面です。

「送信結果/中止」を押すと、「送信結果表示/送信中止」画面が表示されます。



送信結果は一度に 9 件まで表示されます。 [ $\blacktriangle$ ] または [ $\blacktriangledown$ ] を押すと表示が切り替わります。

# 「送信結果表示/送信中止」 画面



#### 1. 送信日時

本機からの送信指示を受け付けた日時、または完了、不達、中止が確定した日時が表示されます。

#### 2. 送信機能アイコン

使用した送信機能のアイコンが表示されます。

暗号化してメールを送信すると、暗号化されたメール送信であることを示すマーク (配) が表示されます。

#### 3. 宛先

送信した宛先が表示されます。

複数の送信先を選択したときは、1件目に選択した送信先が表示されます。

メール送信や配信で複数の送信者を選択したときは、1 件目に選択した送信先だけが表示され、 残りの送信先は「他 XX 件」と表示されます。

## 4. 送信者

送信者名が表示されます。

# 5. 文書名

蓄積と同時に送信したときと、蓄積されている文書を送信したときは、蓄積文書名が表示され ます。

#### 6. 状態

「完了」、「送信中」、「待機中」、「不達」、「中止」のいずれかの送信状態が表示されます。

#### 7. 「送信中止」

状態が「待機中」の文書を選択して「送信中止」を押すと、送信を中止できます。

#### 8. [リスト印刷]

送信結果が印刷されます。

9. [▲] / [▼]

画面を切り替えるときに押します。

## ₩ 補足

- •「ジョブ履歴」画面では、スキャナー機能を使用した送信結果は確認できません。送信結果の確認は、[送信結果/中止]を押して表示される「送信結果表示/送信中止」画面で確認できます。
- セキュリティーの設定によっては、すべての送信結果が表示されないことがあります。

# ブラウザー機能の画面の見かた

# ☆重要

- Web ブラウザーとサーバー間の通信は盗聴されたり、改ざんされたりすることがあります。個人情報などの重要な情報を入力するときは、SSL を有効にし、本機とサーバー間の通信を暗号化してください。通信が暗号化されているときは、URL が「https」から始まり、また、URL バーの色が変わります。SSL の設定方法については、『セキュリティーガイド』を参照してください。
- Web サイトが正当かどうかを確認するには、サーバー証明書に記載されている URL と画面の上部に表示されている URL が一致することを確認してください。サーバー証明書を表示する方法については、『便利な機能』「サーバー証明書を表示する」を参照してください。



#### 1. [戻る]

直前に表示した Web ページを表示します。

#### 2. 「進む]

「戻る」を押す前に表示していた Web ページを再び表示します。

#### 3. アドレスバー

表示している Web ページの URL が表示されます。

#### 4. [入力]

URL アドレスを入力して、Web ページを表示するときに押します。

### 5. テキストボックス

画面にキーボードを表示し、文字を入力できます。

#### 6. [更新]

表示しているページを最新の状態に更新します。

#### 7. [中止]

ページの読み込みを中止します。

#### 8. [ \* ]

ブラウザーの設定や Web ページの表示設定を変更するときに押します。詳しくは、『便利な機能』「Web ページの表示設定を変更する」、「ブラウザー機能の設定を確認する」を参照してください。

#### 9. スクロールバー

画面をスクロールします。現在表示されている範囲以外を表示させるときに使用します。

#### 10. [印刷画面へ]

表示中のページを印刷できます。詳しくは、『便利な機能』「操作画面に表示した Web ページを印刷する」を参照してください。

#### 11. [お気に入り]

よく見る Web ページをお気に入りに追加し、簡単に呼び出すことができます。詳しくは、『便利な機能』「よく見る Web ページをお気に入りに追加する」を参照してください。

# 「インフォメーション」画面の見かた

エコ意識を高めるために、用紙の節約状況を画面に表示できます。

認証機能を設定しているときは、ログインしたときに表示されます。認証機能を設定していないときは、低電力モードまたはスリープモードから復帰したとき、またはシステムリセットが実行されたときに表示されます。認証機能の設定にかかわらず、電源を入れたときにも表示されます。



#### 1. メッセージ

管理者からのメッセージが表示されます。

#### 2. トータル出力ページ数

集計期間内に出力した総ページ数と、前回の集計期間内に出力した総ページ数が表示されます。

#### 3. eco 指数

#### • 用紙削減率:

両面印刷、または集約印刷を利用して削減できた用紙の割合を表示します。 削減するほど、画面の紙の量が減り、芽が成長します。削減率が 76%以上になると花が咲 きます。

#### 面面利用率:

出力した総ページ数のうち、両面機能を使用した割合を表示します。 利用率が上がるほど、葉が増えます。

#### • 集約利用率:

出力した総ページ数のうち、集約機能を使用した割合を表示します。 利用率が上がるほど、葉が増えます。

#### 4. 集計期間

現在の集計期間と前回の集計期間が表示されます。

#### 5. [閉じる]

「インフォメーション」画面を閉じて、操作に戻ります。

# ₩ 補足

- 本機の設定によっては「インフォメーション」画面は表示されません。詳しくは、『セキュリティーガイド』を参照してください。
- 利用状況を Web Image Monitor から確認することもできます。確認方法は Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- システム初期設定の「eco 指数カウンター集計期間/管理者メッセージ設定」で、「集計期間」、「メッセージ」、「利用状況表示の有効/無効」、「個人認証時の表示タイミング」を確認できます。また、設定は管理者だけが変更できます。詳しくは、『セキュリティーガイド』を参照してください。


# 画面パターンを切り替える

簡単画面への切り替え方法や、表示されるキーについて説明します。

[簡単画面] キーを押すと、各機能の初期画面から簡単画面に切り替わります。 簡単画面とは、主な機能だけを表示した画面です。

文字サイズとキーサイズが拡大され、より簡単に操作することができます。

# **1.** 「簡単画面」 キーを押します。

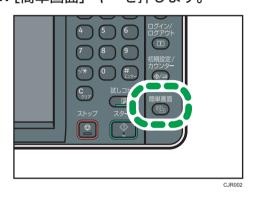

画面はコピー機能で簡単画面を表示させたときのものです。



1. [キー色反転]

画面のコントラストを強めたいときに押します。 各機能の初期画面には適用されません。

# ₩ 補足

- 各機能の初期画面に切り替えたいときは、再度[簡単画面]キーを押してください。
- 簡単画面では表示されないキーがあります。

# 表示言語を切り替える

画面に表示する言語として日本語または英語を選択します。工場出荷時の設定は日本語です。日本語から英語に切り替える例を示します。

1. [初期設定/カウンター] キーを押します。



- **2.** [English] を押します。
- 3. [初期設定/カウンター] キーを押します。

₩ 補足

• 日本語表示に切り替えるときは、手順2で[日本語]を押します。

2

# 3. 本機にログインする

本機にログインする方法について説明します。

# ログイン画面が表示されたとき

ベーシック認証、Windows 認証、LDAP 認証、統合サーバー認証が設定されているときは、画面に認証画面が表示されます。個人ごとに設定されたログインユーザー名とログインパスワードを入力しないと、本機を操作できません。またユーザーコード認証が設定されているときは、ユーザーコードを入力しないと、本機を操作できません。

本機を操作できる状態になることをログインといいます。また、操作できる状態を解除することをログアウトといいます。ログインして操作したあとは、他の利用者が不正に使用できないよう必ずログアウトしてください。

# ☆ 重要


- ログインユーザー名、ログインパスワード、ユーザーコードは、ユーザー管理者に確認してください。ユーザー認証についての詳細は、『セキュリティーガイド』を参照してください。
- ユーザーコード認証のときに、ユーザーコードとして入力するのはアドレス帳に「ユーザーコード」として登録されている数字です。

# 操作部からのユーザーコード認証のしかた

操作部からのユーザーコード認証のしかたについて説明します。

ユーザーコード認証を設定しているときは、ユーザーコードの入力を求める画面が表示されます。

**1.** ユーザーコード(1 桁から 8 桁の任意の数字)を入力して、[実行] を押します。

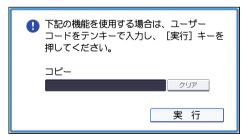

# → 補足

ログアウトするには、ジョブが終了したあとに「省エネ」キーを押します。

# 3

# ドライバーからのユーザーコード認証のしかた

ユーザーコード認証が設定されているときは、各ドライバーのプロパティ画面でユーザーコードを設定します。

各ドライバーの操作については、各ドライバーのヘルプを参照してください。


# ₩ 補足

ユーザーコード認証のときは、ログアウトする必要はありません。

# 操作部からのログインのしかた

ベーシック認証、Windows 認証、LDAP 認証、統合サーバー認証のいずれかが設定されているときにログインします。

1. [ログイン] を押します。

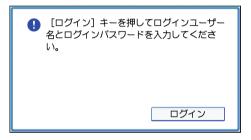

- **2.** ログインユーザー名を入力して、[OK] を押します。
- 3. ログインパスワードを入力して、[OK] を押します。

認証に成功したときは各機能の画面が表示されます。

### ₩ 補足

- 認証に失敗したときは、「認証に失敗しました。」と表示されます。ログインユーザー 名またはログインパスワードを確認してください。
- ユーザーコード認証が設定されているときは異なる画面が表示されます。P.61「操作部からのユーザーコード認証のしかた」を参照してください。


# 操作部からのログアウトのしかた

ベーシック認証、Windows 認証、LDAP 認証、統合サーバー認証のいずれかが設定されているときにログアウトします。

#### ☆ 重要

• ログインして操作したあとは、他の利用者が不正に使用できないよう必ずログアウト してください。

# 1. [ログイン/ログアウト] キーを押します。

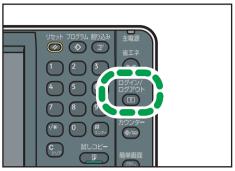

CJR004

2. 「ログアウトする」を押します。

# ドライバーからのログインのしかた

本機に設定されているログインユーザー名とログインパスワードを入力してください。 初回だけ入力が必要です。

ここでは Windows 7 を例に手順を説明します。

#### プリンタードライバーからログインする

- **1.** プリンタープロパティを開き、「応用設定」タブをクリックします。
- 2. [ユーザー認証] にチェックを付けます。
- パスワードを暗号化して送信するときは、[ドライバー暗号鍵] をクリックします。

パスワードを暗号化しないときは、手順5に進みます。

- **4.**「ドライバー暗号鍵」と「ドライバー暗号鍵の確認用入力」に、本体で設定された暗号鍵を入力します。
- **5.** [OK] を2回クリックしてプロパティを閉じます。
- 6. [デバイスとプリンター] ウィンドウから印刷設定の設定画面を開きます。
  - Windows 2000/Vista、Windows Server 2008: [プリンタ] ウィンドウから印刷設 定の設定画面を開きます。
  - Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2: [プリンタと FAX] ウィンドウから 印刷設定の設定画面を開きます。
- 7. [項目別設定] タブをクリックします。
- **8.**「メニュー項目」の [印刷方法/認証] をクリックします。

- 9. [認証] をクリックします。
- **10.**「ログインパスワード」と「ログインパスワードの確認用入力」に、本体やサーバーで設定したユーザー認証用のログインユーザー名とログインパスワードを入力します。

必ず本体またはサーバーで登録したものと同じログインユーザー名とログインパス ワードを入力してください。

本体やサーバーで設定したログインユーザー名とログインパスワードが正しく入力 されないと、印刷されません。

11. [OK] を2回クリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じます。

# ₩ 補足

- アプリケーションによっては、本手順で設定した初期値が反映されないことがあります。
- ドライバーからログインしたときは、ログアウトする必要はありません。

# PC FAX ドライバーからログインする

- **1.** PC-FAX ドライバーのプロパティを開き、[応用設定] タブをクリックします。
- 2. [一般ユーザー認証] にチェックを付けます。
- **3.** パスワードを暗号化して送信するときは、[ドライバー暗号鍵] に本体で設定された「ドライバー暗号鍵] を入力します。
- **4.** [OK] をクリックしてプロパティを閉じます。
- 5. 送信する文書をアプリケーションで開きます。
- **6.** 印刷先のプリンターとして PC FAX を選択し、印刷の指示を出します。 [PC FAX] ダイアログが表示されます。
- 7. 「ユーザー設定」をクリックします。
- 8. 本体やサーバーで設定したユーザー認証用のログインユーザー名とログイン パスワードを入力します。

本体やサーバーで設定したログインユーザー名とログインパスワードが正しく入力 されないと、送信/印刷されません。

9. [OK] をクリックし、[ユーザー設定] ダイアログを閉じます。

# Web Image Monitor からのログインのしかた

ユーザー認証が設定されているときに Web Image Monitor からログインします。

- **1.** Web ブラウザーを起動します。
- **2.** Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機の IP アドレス、またはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- **3.** [ログイン] をクリックします。
- **4.** ログインユーザー名にログインユーザー名を、ログインパスワードにログインパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。

使用するブラウザーの設定により、ログイン名、パスワードがブラウザーに保存されることがあります。保存されないようにするには、ブラウザーの設定を変更してください。

# ₩ 補足

- ユーザーコード認証のときは、ログインユーザー名にユーザーコードを入力して、[ログイン]をクリックします。
- ご使用の Web ブラウザーにより操作は異なります。

# Web Image Monitor からのログアウトのしかた

ユーザー認証が設定されているときに Web Image Monitor からログアウトします。

1. [ログアウト] をクリックします。

# ₩ 補足

• ログアウト後は、Web ブラウザーのキャッシュを削除してください。

# ロックアウト機能

本機にはロックアウト機能が設定されています。

ログイン時に管理者が設定した回数以上にパスワードを連続して間違えて入力すると、 ロックアウト機能が働き、そのユーザー名でのログインが禁止されます。

ロックアウトされたユーザーは、正しいパスワードを入力しても認証に失敗し、本機を利用できなくなります。

ロックアウトされたときは、解除が必要です。詳しくは、『セキュリティーガイド』を参照してください。

# ログインパスワードを変更する

ログインパスワードに登録できる文字は、アルファベット、数字、記号です。 登録できる文字数は、半角で最大 128 文字です。 アルファベットは、大文字、小文字を区別して正しく登録してください。

# ☆重要

- パスワードは、第三者に教えないでください。またパスワードを紙に書いて人目につくところに貼らないでください。
- パスワードは、定期的に変更してください。
- 推測されにくいパスワードにしてください。

#### パスワードポリシーについて

本機にはパスワードポリシーが設定されています。

パスワードの複雑度と使用できる最小文字数が設定されていますので、条件を満たす パスワードだけが設定できます。条件については、『セキュリティーガイド』を参照 してください。


パスワードで使用する文字は、以下の文字から選ぶことをお勧めします。

- 英大文字: [A-Z] (26 文字)
- 英小文字: [a-z] (26 文字)
- 数字: [0-9] (10 文字)
- 記号:(スペース)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[(バックスラッシュ)] ^\_`{|}~(33文字)

機器の操作部や PC のキーボードですべてのコード列パターンを入力できるわけではありません。

#### 操作部からログインパスワードを変更する

1. [初期設定/カウンター] キーを押します。

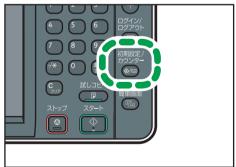

CJR003

- 2. [ログイン] を2回押します。
- 3. ログインユーザー名を入力して、[OK] を押します。
- 4. ログインパスワードを入力して、[OK] を押します。
- 5. [アドレス帳管理] を押します。

- **6.** ユーザーを選択します。
- 7. [認証情報] を押します。
- 8. 「ログインパスワード」の [変更] を押します。
- 9. ログインパスワードを入力し、[OK] を押します。
- 10. ログインパスワードを再入力し、[OK] を押します。
- 11. [設定] を押します。
- 12. [初期設定/カウンター] キーを押します。

# Web Image Monitor からパスワードを変更する

- 1. Web ブラウザーを起動します。
- **2.** Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機の IP アドレス、またはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。
- $3. \lceil p / r / r \rceil$
- **4.** ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。
- **5.** 「機器の管理」をポイントし、「アドレス帳」をクリックします。
- 6. ユーザーを選択します。
- 7. [変更] をクリックします。
- 8. 「認証管理」の [ユーザー認証] にチェックを付けます。
- **9.** [次へ] をクリックします。
- 10.「ログインパスワード変更」の[する]にチェックを付けます。
- 11. 新しいパスワードと確認用のパスワードを入力します。
- 12. [次へ] をクリックします。
- 13. [確定] をクリックします。
- **14.** [ログアウト] をクリックします。

# プリンタードライバーのログインパスワードを変更する

- 1. [デバイスとプリンター] ウィンドウから印刷設定の設定画面を開きます。
  - Windows 2000/Vista、Windows Server 2008: [プリンタ] ウィンドウから印刷設 定の設定画面を開きます。

- Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2: [プリンタと FAX] ウィンドウから 印刷設定の設定画面を開きます。
- 2. [項目別設定] タブをクリックします。
- 3.「メニュー項目」の[印刷方法/認証]をクリックします。
- 4. [認証] をクリックします。
- **5.**「ログインパスワード」と「ログインパスワードの確認用入力」に、本体やサーバーで設定したユーザー認証用のログインパスワードを入力します。

必ず本体またはサーバーで登録したものと同じログインパスワードを入力してください。

本体やサーバーで設定したログインパスワードが正しく入力されないと、印刷されません。

6. [OK] を2回クリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じます。

## PC-FAX ドライバーのログインパスワードを変更する

- 1. 送信する文書をアプリケーションで開きます。
- **2.** 印刷先のプリンターとして PC FAX を選択し、印刷の指示を出します。 「PC FAX 「ダイアログが表示されます。
- 3. [ユーザー設定] をクリックします。
- **4.** 本体やサーバーで設定したユーザー認証用のログインパスワードを入力します。

本体やサーバーで設定したログインパスワードが正しく入力されないと、送信/印刷されません。

5. [OK] をクリックし、[ユーザー設定] ダイアログを閉じます。

# 4. 電源の入れかた、切りかた

本機の電源の入れかた、切りかたについて説明します。

# 主電源スイッチ

本機の左側には主電源スイッチがあります。「Stand by」にすると操作部右側にある主電源ランプが消灯し、電源が切れます。ファクスユニットを装着しているときは、ファクスのメモリーに蓄積されている内容が消去されることがありますので、通常は手を触れないでください。

imagio MP 9002 シリーズには、電源コードが 2 本あります。それぞれのプラグは、ブレーカーが独立している電源に接続してください。

# ₩ 補足


• 本機は電源「On」の状態で一定時間使用しないと、自動的に低電力モード、スリープモードの状態になる機能を搭載しています。低電力モードまたはスリープモードに入る時間は、[低電力モード移行時間設定] と [スリープモード移行時間設定] で設定できます。『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。

# 主電源の入れかた

# ☆重要

- 主電源スイッチを「On」にした直後に「Stand by」にしないでください。ハードディスクやメモリーが破損したり、故障の原因になることがあります。
- 1. 電源プラグが確実にコンセントに差し込まれているか確認します。
- 2. 本体の前面左側にある主電源スイッチのカバーを開け、主電源スイッチを「On」にします。

操作部の主電源ランプが点灯します。

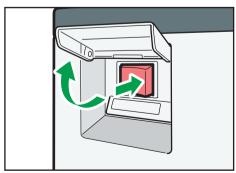

CJS141

# ₩ 補足

• 主電源スイッチを「On」にしたあとに、自動再起動の処理中の画面が表示されることがあります。機械内部で自動処理をするので、その間、主電源スイッチを触らないでください。再起動できるまでには約3分間かかります。

# 主電源の切りかた

# ♪ 注意



• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電 の原因になります。

# ☆重要

- 主電源スイッチを「Stand by」にした直後に「On」にしないでください。「Turn main Power Switch off」が表示されたときは、主電源スイッチを「Stand by」にし、10 秒以上待ってから「On」にしてください。
- 主電源スイッチを「Stand by」にし、主電源ランプが消灯してから、電源プラグを抜いてください。
- 動作中に電源を切らないでください。電源を切るときは、動作が終了していることを確認してください。
- 1. 本体の前面左側にある主電源スイッチのカバーを開け、主電源スイッチを「Stand by」にします。

主電源ランプが消灯します。

# ₩ 補足

• ファクス機能を使用しているときに主電源スイッチを「Stand by」にすると、送信待機中の文書や印刷待機中の文書が消去されることがあります。また、相手先からファクスを受信中のときは、その通信は正常に終了しません。やむをえず主電源スイッチを「Stand by」にしたり、電源プラグを抜くときは、ファクス機能の画面でメモリー残量の表示が100%であることを確認してください。主電源スイッチを「Stand by」にしたり、電源プラグを抜いて約1時間経過すると、ファクスのメモリーに蓄積されている文書が消去されます。消去された文書があると、再び主電源を入れたとき自動的に「電源断レポート」が印刷されます。このレポートで消去された文書の一覧を確認できます。詳しくは、『こまったときには』「電源を切る/切れたとき」を参照してください。

## 節電

本機は節電のために、以下のような省工ネ機能を持っています。

#### 低電力モード

一定時間何も操作しないと、操作部の表示が消えて低電力モードに入ります。低電力 モード時は通常の待機時より節電できます。

低電力モードに入る時間を [低電力モード移行時間設定] で設定できます。設定について詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。

[省エネ] キーを押したときに低電力モードに入るよう、設定を変更できます。詳しくは『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。

低電力モードから復帰するには、次のいずれかの操作をしてください。

- 自動原稿送り装置 (ADF) を上げる
- 自動原稿送り装置(ADF)に原稿をセットする
- 手差しトレイに用紙をセットする
- 給紙トレイを引き出す
- 操作部の画面に触れたり操作部のキーを押したりする

#### スリープモード

[省エネ] キーを押したときや低電力モードに入ったあと一定時間何も操作しなかったとき、低電力モードよりも消費電力の少ないスリープモードに入ります。

スリープモード時は[省エネ]キーと[状態確認]キー以外のキーの入力を受け付けません。パソコンからの印刷やファクスの受信はできます。

スリープモードに入るまでの時間を [スリープモード移行時間設定] で設定できます。設定について詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。

スリープモードから復帰するには、次のいずれかの操作をしてください。

- 自動原稿送り装置 (ADF) を上げる
- 自動原稿送り装置(ADF)に原稿をセットする
- [省エネ] キーを押す
- 「状態確認」 キーを押す

#### ₩ 補足

- 低電力モード時は、[省エネ] キーが点灯します。スリープモード時は、[省エネ] キーがゆっくり明るくなったり暗くなったりします。
- 次のようなときは、省エネ機能がはたらきません。
  - 外部の機器と通信中のとき

- ハードディスクが動作しているとき
- 警告画面が表示されているとき
- サービスコールが点灯しているとき
- 用紙がつまっているとき
- 自動原稿送り装置(ADF)、または本体や自動原稿送り装置(ADF)のカバーが開いているとき
- トナー補給が表示されているとき
- トナー補給中のとき
- •「初期設定/カウンター/問い合わせ情報」画面が表示されているとき
- リモートサービス通報画面が表示されているとき
- 定着ウォームアップ中のとき
- データ処理中のとき
- 印刷途中で動作が中断中のとき
- オンフックダイヤルを使用しているとき
- ダイヤルイン機能を使用しているとき
- ファクス機能の「時刻指定送信」で 1 分以内に送信待ちの文書があるとき
- 宛先表・グループダイヤルを使用しているとき
- データインランプが点灯・点滅しているとき
- 試し印刷/機密印刷/保留印刷/保存文書印刷の画面が表示されているとき
- プリンター機能の文書印刷画面が表示されているとき(ただし、低電力モードには入ります)
- 機内冷却のためファンが稼動しているとき

# 5. 文字入力のしかた

本機で文字を入力する方法について説明します。

## 文字入力画面の見かた

入力画面とキーについて説明します。 以下のように、入力を切り替えることができます。



• [配列切替]

キーの配列を切り替えます。切り替えられる配列は「ABC 型」と「QWERTY 型」です。

• ABC 型



• QWERTY 型



[かな]

ひらがなの入力モードになります。

「カナ」

カタカナの入力モードになります。

• [英数]

アルファベットと数字の入力モードになります。

• [記号]

記号(記述・学術・一般・文字)の入力モードになります。

• [半角/全角]

全角と半角を切り替えます。全角のときは「全」、半角のときは「半」が表示されます。半角にできない文字もあります。半角にできる文字は P.75「入力できる文字」を参照してください。

• [Shift Lock]

アルファベットの大文字と小文字を切り替えます。また、QWERTY 型の配列でひらがな、カタカナのよう音を入力するときに押します。

• [区点コード]

区点入力モードになります。読みがわからず漢字を見つけられないときや、JIS 第二水準の漢字を入力するときは、その漢字の区点コードを入力します。

• [←] [→]

カーソルを左右に移動します。カーソルを移動して文字を入力すると、カーソルの前に文字が挿入されます。

• [後退]

カーソルの前の文字を1つ消去します。

• 「全消去]

入力した文字をすべて消去します。

• 「変換]

入力したひらがなを漢字に変換します。

• [無変換]

入力したひらがなを、そのままひらがなとして確定します。

• [空白]

空白を入れます。

• [定型文字列]

登録した定型文字列を入力できます。

#### ₩ 補足

- QWERTY 型の配列は「英数」、「ひらがな」、「カタカナ」の入力モードのときに使えます。
- テンキーでも数字を入力することができます。

## 入力できる文字と入力のしかた

文字の入力のしかたについて説明します。

文字は、カーソルの個所に入力されます。カーソルの上に文字があるときは、その文字の 前に挿入されます。入力できる文字は次のとおりです。

### 入力できる文字

入力できる文字について説明します。

### €

- 複雑な文字を表示したり、印字するとき、文字の一部を簡略化することがあります。 以下の文字を入力できます。
  - カタカナ
  - ・ひらがな
  - 漢字

    JIS 第一水準漢字、JIS 第二水準漢字
  - アルファベット
  - 記号
  - 数字

### 入力できる文字の一覧

| ひらがな                 |   | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよ  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| (1                   | 全角)   | らりるれろわをんがぎぐげござじずぜぞだぢづでどばびぶべぽぱぴぷぺぽ゜゛。、 ー   |  |  |  |  |  |  |  |
| ひらがな<br>(小)          |   | あいうえおつやゆよ   |  |  |  |  |  |  |  |
| カタカナ                 |   | アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨ  |  |  |  |  |  |  |  |
| (大:全角)               |   | ラリルレロワヲンガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポ゜´。、- ヴ  |  |  |  |  |  |  |  |
| カタカナ<br>(小:全角)       |   | アイウエオカケツヤユヨ   |  |  |  |  |  |  |  |
| カタカナ<br>(大:半角)       |   | アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン。、ヲ-°*   |  |  |  |  |  |  |  |
| カタカナ<br>(小:半角)       |   | アイウエオツヤユヨ   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>英数</b> (大:全角半角共通) |   | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br>0123456789  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1                  | 英数<br>第4年第4年第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 記号                   | 記述<br>(全角)  | 、。,.・:;?!゛゜´`¨^ ̄_、ヾゝゞ〃仝々〆〇一—‐/\~‖   ····· ''""()<br>〔〕[]{{ 〈〉《》「」『』【】わゐゑヮヰヱヴヵヶー+百千万億壱弐参伍拾廿阡萬兆京 |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 記述 (半角)   | !"'(),./:;?[]^_`{I}~。「J、  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 学術<br>(全角)  | $+-\pm\times\div=\neq<>\leq\geq\infty\land\uparrow^\circ~'~```````````````````````````````````$ |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 学術<br>(半角)  | \$% +- <=> ¥  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 一般<br>(全角)  | #&*@§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓=#♭♪†‡¶○<br>─┃┌┐┘└├┬┤┴┼ <b>─┃┌┐┘└┝┯┤┴┼├┯┤┴┼</b>                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 一般(半角)  | #&*@  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | 文字  | ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |   | αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |   | АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ   |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |   | абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя   |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |   | CJR035  |  |  |  |  |  |  |  |

## ₩補足

• 漢字に変換するとき、一度に入力できる文字数は 10 文字までです。

### 入力のしかた

具体的な入力のしかたを説明します。

#### ひらがな/カタカナ

画面の表示をひらがなにするときは「かな」を押します。

画面の表示をカタカナにするときは「カナ」を押します。

ひらがなは入力したあと、[無変換]を押します。

全角カタカナと半角カタカナを切り替えるときは「半角/全角」を押します。

QWERTY 型の配列のときは、[Shift Lock] を押すとよう音に切り替えることができます。

#### 漢字

ひらがなを入力し、[変換]を押します。画面に同じ読みの漢字が表示されるので、 入力する漢字を選択します。

表示されていない漢字を見るときは、[▲前へ]または[▼次へ]を押します。

変換をやめたいときは、「変換取消」を押します。

漢字の読みがわからないときは、区点で入力します。

#### 区点

[区点コード] を押し、入力する漢字の区点コードを入力します。区点コードは「入力文字一覧」で調べます。

例:「亜」を入力するときは、「1] [6] [0] [1] を押します。

#### アルファベット/数字

画面の表示をアルファベットと数字にするときは[英数]を押します。[Shift Lock]を押すと大文字または小文字に切り替えることができます。また、全角英数字と半角英数字を切り替えるときは「半角/全角」を押します。

#### 記号

[記号] を押します。「記号」には次の見出しがあり、見出しを押すと、画面が切り替わります。

- 記述
- 学術
- 一般
- 文字

[記述] [学術] [一般] では全角と半角を切り替えることができます。全角記号と半角記号を切り替えるときは「半角/全角]を押します。

見出しに含まれる文字については P.75「入力できる文字」を参照してください。




- ひらがなと漢字は半角では入力できません。
- 本機に市販の USB キーボードを接続し、使用することができます。 USB キーボード を使用するときは、サービス実施店に連絡してください。

#### 実際に入力する

文字の入力のしかたを実際の手順に沿って説明します。

例:「縦のA4」という名称を付ける(「A」は全角、「4」は半角で入力)

1. [かな] を押して表示をひらがなにします。

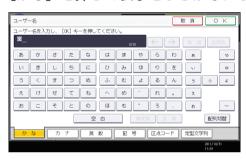

- 2. 「た] 「て] を押します。
- 3. [変換] を押します。



- 4. [縦] を押します。
- 5. [の] を押します。



6. [無変換] を押します。



- 7. [英数] を押します。
- 8. [半角/全角] を押します。



- 9. [Shift Lock] を押します。
- **10.** [A] を押します。
- **11.** [Shift Lock] を押します。
- 12. [半角/全角] を押します。
- 13.[4] を押します。
- **14.** [OK] を押します。



「縦のA4」という名称が入力されます。

#### 定型文字列を呼び出す

「定型文字列登録/変更/消去」で登録した文字列を呼び出して使用できます。

### 1. [定型文字列] を押します。



## 2. 呼び出す文字列を選択します。

# JIS 漢字コード表

| Г    | $\overline{}$ | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                          | _  |              | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | $\overline{}$  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |      | 0123456789   | $\overline{}$ | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                            |                    | 0123456789  |
|------|---------------|--|----|--------------|--|----------------|---|------|--|---------------|--|--------------------|---|
| H    | 160           |  | +  | 1800         | 押旺核欧股王翁换翁  | 2000           | 剪刈苅瓦乾侃逛寒刊   | 2:   | 200 供俠術児競共凶協区                                      | 240           | 0 検権率大献研視網界                                    | 260                |   |
|      | 161           | 0 英茜维恶提渥旭苯芦鰺                                 | ż  | 1810         | 鸣黄简冲获德屋德臆桶   |                | 勘勧告唤惠森完官宽干  | 23   | 210 脚叫高坡峡线蛋估恐热                                     | 241           | 0 肩見謙賢軒遺變険顕験                                   | 261                |   |
|      | 162           |  |    | 1820         | 杜乙條卸恩温程音下化   |                | 幹患感情憾换敢栏桓棺  |      | 220 挟軟橋況狂狭矯胸骨輿                                     | 242           |  | 262                |   |
|      | 163           | 0 鮎或栗恰安庵按暗案團<br>0 鞍杏以伊佐依偉囲夷委                 |    | 1830         | 仮何伽価佳加可喜夏線<br>家塞科聯果架歌而火珂   | 2030<br>2040   | 款款汗漢獨海環甘監看<br>竿管簡緩缶翰肝艦莞觀  |      | 230 蔣錦鏡醫養繁仰疑免賊<br>240 業周曲極玉朝籽僅勤均                   | 243           |  | 263<br>264         | 10 許額装坐座推債條再最<br>10 故塞妻宰彩才採執繳済  |
| - 1  | 165           |  |    | 1850         |  | 2050           | 演 善 表 维 图 图 图 路 峰 帕   |      | 250 市錦斤欣欽琴禁禽筋緊                                     | 248           | 0期特股胡蓀虎誇跨結屋                                    | 265                |   |
|      | 166           | 0 移維維胃要衣罰違遺医                                 |    | 1860         | 蝦蒜啤貨油過霞蚊飲晚   | 2060           | 館丸含岸嚴灰癌眼岩翫  |      | 260 芹菌补襟漉近金吟銀九                                     | 246           | 0 顯數五五伍午呉吾與後                                   | 266                | 10 截原剂在材罪附冴坂阪   |
|      | , 167         |  |    |              | 我牙面队芽蛾贺雅俄洲   | 2070           | 腰椎頭部酮 企 伎 危 喜 器   |      | 270 俱句区狗玖矩苦報壓駈                                     | 247           |  |                    | 0 埤榊肴咲崎埼碕繁作削  |
|      | 168           | 0 稲灰芋鋸允印唱員因姻<br>0 引飲淫胤舊                      |    |              | 介 会解回境 級 選 快 怪 悔<br>恢 懷 戒 拐 改  |                | 基奇語寄岐希幾忌採机<br>族既期棋棄   |      | 280 約共恩盧喉空偶寓遇關<br>290 串權創屏屈                        | 248           |  |                    | 10 昨採昨朔槽窄策索錯桜<br>10 駐笹匙冊刷   |
|      | 170           | 0 総数額回去字요30                                  |    | 1900         | 駐海城海灰界皆絵芥  | 2100           | 機局數包汽車折季箱   |      | 300 报宿杏栽塘窪焦歷条                                      | 250           | 0 后喉坑垢好孔孝宏工                                    | 270                | 10 察拶撮擦礼殺而雜阜  |
| ı    | 171           | 0 迂雨卯賴寬丑稚日満嘘                                 | 72 | 1910         | 蟹開階貝凱幼外被害崖   | 2110           | 紀徽規記責起執輝飢騎  |      | 310 果操桑鍬敷君黨訓群軍                                     | 251           |  | 271                |   |
|      | 172           |  |    | 1920         | 領觀証碍蓋街該鏡數徑<br>蘇柱伝統斬約割賦各所   |                | 鬼鬼偽儀妓宜戴技擬欺  |      | 320 部 卦 裝 祁 係 積 刑 兄 啓 主                            | 252           |  |                    | 0 惨撒教枝燦珊產算籌裏  |
| ŀ    | 174           | 0 云運雲 住餌 似常愿影映                               |    |              | 整型項目期別劃聯合群<br>拡接格核發揮強機管角   |                | · 福州 供食蟹皿維用和帽<br>古吃嘅枯桶茄砧杵黍却                                       |      | 330 社型契約 位思殿证照报<br>340 携敬景柱 浜畦稽系経継                 | 250           |  | 273                | 10 激技酸餐板管线住仔伺<br>10 使刺司史嗣四士始始姿  |
|      | 175           | 0 衛詠鋭紋疫益聚悦陽越                                 |    | 1950         | 林較郭閣區革学岳楽額   |                | 客脚幽逆丘久仇休及吸  |      | 350 繁鲜茎莉做計品警報預                                     | 255           | 0 航荒行衡講页購郊酵鉱                                   | 275                | 0 子屍市前志思指支孜斯  |
| - 1  | 176           | 0間模厭円間服奄宴延怨                                  |    | 1960         | 颚掛笠框機梶飯潟割喝   | 2160           |   |      | 360 期芸迎飯劇軟擊激隊桁                                     | 256           | 0 抵網图降項香高灣剛幼                                   | 276                | 10 施旨校止死氏獅桂私糸   |
|      | 177           |  |    |              | 恰括活湖滑葛褐轄且經<br>叶椛權乾株完龍濟釜鎌   |                | 完 朝 笈 級 糾 給 日 牛 去 居<br>巨 拒 拠 举 要 或 許 距 銀 池                        |      | 370 傑欠決深穴結血訣月件<br>380 候倭健兼券剣喧圖聚嫌                   | 257           |  | 277                | 0 紙架胶脂至视詞詩試誌<br>0 路資服雌劍畫事似侍児  |
| - 1  | 179           | 0 能戒菌達鉛無塩於汚勻<br>0 回央単往応                      |    | 1990         |  |                | 担 他 馬 平 家 塩 計 単 郷 出<br>棚 魚 平 享 京                                  |      | 390 建紫縣拳接  | 259           |  | 279                |   |
| ľ    | 280           |  | 7  | 3000         | 膀匠升召哨商唱音频  | × 3200         | 沒招寸世額畝是廣制   | 3    | 400 職務附近促何則即息                                      | 360           | 0 枯帳庁弔張彫微懲挑                                    | 380                | 0 萊蒂藤衬磨豆踏送透   |
|      | 281           |  |    | 3010         |  | 3210           |   |      | 410 捉束測足速俗属賊族稅                                     | J 361         |  | 381                |   |
|      | 282           |  |    | 3020         | 彩承抄招掌捷拜吕昭品<br>松梢檐樵沼沼泸湘焼焦   | 3220           |   | 3-   | 420 卒 袖 共 揃 存 孫 尊 損 村 選                            | 362           |  | 382<br>1-383       |   |
|      | 283           | 0 湿漆疾質実溶線 便柴芝<br>0 屋蒸縮食写射的設料者                |    | 3040         |  | 3240           | 西國誓請逝醒青静斉稅<br>監修席情或斥告析石精  |      | 430 他多太汰於唾堕妥惰打                                     | 363           |  | 384                |   |
|      | 285           | 0社紗者謝車遊蛇邪借勺                                  |    |              | 据肖茜蒋蕉衡套松莊韶   |                | 路被脊資赤跡競頭切掛  | 3-   | 450 估計符息態數替泰譜胎                                     | 2 368         |  |                    | 0 审再游响正位数该联署  |
|      | 286           |  |    |              | 详象賞語組織線除精上   | 3260           | 接抵折股物節脱雪絕舌  |      | 460 腿苔袋货逊速除熊鲷代                                     | 366           |  | 386                |   |
|      | 287<br>288    |  | ı  | 3070         | 大 丞 乘 汇 剩 坡 場 壌 癌 常<br>情 援 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲   |                | 解仙先千占宣專尖川戦<br>扇捆栓梅泉浅洗染潜頭  |      | 470 台大第醍題鷹遊遊卓塚<br>480 宅托択拓沢濯琢託鉀凋                   | 361           |  | $+\frac{387}{388}$ | 可避避除賴格馴視吸俗物   |
|      |               | D 胜趣担目留文咒对权相<br>D 段常囚权周                      |    | 3090         | 所便宋从伊尔立根当康<br>職能嘱填飾  |                | 用 供 任 份 永 改 元 采 市 別<br>場 炭 穿 箭 線                                  |      | 480 宅代状化武龍球比鉀剛<br>490 諾茸風蛸只                        | 368           |  | = 389              |   |
|      | 290           | 0 宗就州修愁拾洲秀秋                                  |    | 3100         | <b></b>  | 3300           | 裁炎原外船舞拴股践   |      | 500 印但達股奪脱異堅迫                                      | ₹ 370         |  | メ 390              | 0 如尿並任妊忍認福欄   |
|      | 291           |  |    | 3110         |  |                | 選逐載鉄閃鮮前接漸然  |      | 510 朝谷狂館排進丹草蟆坦                                     | 371           |  | ≥ 391              | 0 在 宛 葱 猫 熱 年 全 捡 捲 燃   |
|      | 292           |  |    | 3120<br>3130 |  | 3320           | 全得絕勝 類 唱 塑 岨 指 曾<br>曾 楚 狙 疏 疎 磷 祖 和 和 表                           |      | 520 担採且敷決湛炭短端單<br>530 綻耽胆蛋凝鍛団堆爭断                   | 372           |  | 2 393              | 10 相乃通之禁囊協議納能<br>10 服務典現蚤巴把搭期祀  |
|      | 293           |  |    | 3140         | 沙具件來押已心對规認<br>身辛進針個人仁刃應壬   |                | 20 元 犯 址 球 境 但 但 犯 来<br>組 蘇 訴 阻 遡 怠 僧 創 双 叢                       |      | 530 延 机 担 批 融 級 団 理 卵 附<br>540 暖 植 段 男 談 値 知 地 弛 恥 | 374           |  | 393                | 10 放派整破婆黑芒馬休廃   |
|      | 295           | 0 述俊峻春瞬埃舜駿准循                                 | J  | 3150         | <b>导甚尽腎訊迅辣靭筒廠</b>  | 3350           | 倉喪往奏爽宋層匝惣想  | 33   | 550智泡劑稚費政鄉遅馳樂                                      | 375           | 0 賭途都鐵低砺努度土奴                                   | 395                | i0 并排放杯歪牌背肺量配   |
|      | 296           |  | 1  | 3160         | 須酢図厨返吹垂帥推水:  |                | 投影邦拉操早曹集推槽  |      | 560 音竹筑器逐秋窒蒸嫡着                                     | h 376         |  | 396                |   |
|      | 297           | 0 醉順处初所暑曙渚庶緒<br>0 署書著譜諸助叙女序徐                 | 시  | 3170         | 炊睡   | 3370           | 清操争短相忽情総綜聡<br>草荘非蒼藻装走送遺銷  |      | 570 中仲宙忠抽昼柱注虫衷<br>580 註耐鋳駐樗潴猪苧著貯                   | 377           |  | 397                | 0 陪這輯秤短萩伯剥博柏<br>10 柏泊白箔粕舶薄迫曝漢   |
|      | 299           | 0 部 額 除 傷 債                                  |    | 3190         | 机黄旗雀根  | 3390           | <b>有縣條增偿</b>  |      | 580 正 所 解 社 19 M 密 学 省 (()                         | 375           |  |                    | 0 爆 搏 莫 駁 麦   |
| t    | 400           | 回箱俗箸摩答植幡肌                                    |    | 4200         | 福度複覆湖弗払沸仏  | × 4400         | 漫遊味未駐巴箕岬密   | -44  | 600 痢裏裡里離陸律率立                                      | 480           | 0  | 500                | 0 新油油油券购购品务   |
|      | 401           | 0 坦畠八鉢沒発髌髮伐罰                                 | 7  | 4210         | 物组分吻喷填值投焚奮   | ₹ 4410         | 蜜淡菱卷服纱料民服務  |      | 610 華拉略劉沈翟珠留蔵粒                                     | 481           | 0 乖乘亂」 豫事经式于亞                                  | 501                | 0 励動能動動動動力匆匆  |
| -  - | 402           |  | 4  | 4220         | 粉養給券文圖內併兵期。  | A 4420         | 夢無半矛霧鷸椋娟娘<br>名 命明 即 涞 経 鳴 踩 牝 絨                                   |      | 620 陸竜龍铝康原廣丁亮僚<br>630 西波賽料號液黑療瞭暮                   | 482           |  | 502                | 0 旬匍旬施と匚匣画画画<br>0 匚區卆卅世弁卍準卞卩  |
|      | 403           |  |    |              | 併聚释帮別暫蔑范傷変   |                | 名 作 明 图 迷 解 唱 姓 花 飯<br>免 格 綿 緬 面 麵 摸 模 茂 妄                        |      | 630 四 夜 景 料 菜 凉 纸 聚 駅 楼<br>640 糧 良 該 遊 量 陵 領 力 徐 倫 |               | 0 何 作 佇 佔 侈 侏 侘 偲 佩 伯                          | 504                | 0 尼尔卻卷厂庭用度原斯  |
|      | 405           | 0 衝板挽晚番盤緊蕃蛮匪                                 |    | 4250         | 片篇福辺返逼便勉娩弁   | 4450           | 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙  | 40   | 650 厘 休淋燐 琳 臨 輪 降 解 麟                              | 485           | 0 侑任来侖儘俔俟俎仔俛                                   | 505                | 0版厶参赛雙里曼燮叮叨   |
| Γ    | 406           |  |    | 4260         |  | € 4460         |   |      | 660 理是淚果類 合伶何冷島                                    | 486           |  | 506                | 0. 队队阡阵呀听班吼吮响   |
|      | 407           |  |    | 4270         | 應券嘉募戌春母簿予做<br>俸包呆報奉宝峰峯崩度   | 4470           | 校門知也治夜能耶野弥<br>矢厄役約薬訳羅谢柳藪  | 40   | 670 操作 5 礼 5 鈴 隸 零 宏 麗<br>680 舱 曆 歷 列 宏 烈 恩 廉 宏 惜  | 487           | 0 作件報告债单件符門領<br>0 展假會情能傷做借您偷                   |                    | 0份各呎除可咎收瓶甲杏<br>0咒啉咀咖贴附咆哇等成  |
|      | 409           |  |    |              | 申 当 未 報 平 土 畔 重 別 加 。  |                | 2 · 1 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 4 · 4 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 |      | 690 連 娘 簾 娘 聯                                      |               | o No No No No No                               |                    | 0 座咬集哈咨   |
|      | 410           | 0 鼻核稗匹疋髭症膝菱                                  |    | 4300         | 法泡光砲線胶芳苗藻  | 4500           | 油輪唯佑優勇友宥由   |      | 700 建連維呂鲁梅炉路路                                      | 490           |  | 510                | 0 思斯咤咾茴听开玻璃   |
|      | 411           |  | 朩  | 4310         | 蜂養訪豊邦鋒飽鳳蘭乏:<br>亡機剂坊妨帽忘忙房暴  | 4510           |   |      | 710 露労婁底 弄朗楼椰浪湖                                    | 491           |  | 511                | 0 唔哽崍哭喻দ唹脛廟啌  |
|      | 412           |  |    | 4320         |  | 4520           | · 格洛諾遊旦郵銀融夕子<br>余与景應預備幼妖容庸  | II 4 | 720 年後能老嬰頻郎六雅禄<br>730 助鉄論像和話事賄臨病                   | 492           |  |                    | 0 哲環 阜吸 哈 珍 吸 職 職 略<br>0 格 喊 期 齿 啾 暗 耶 屋 時 晴  |
|      |               | 0 经销品帐总汇润备资利                                 |    |              | 2 米 停 日 初 初 形 深 張 貝  |                | ボラ音馬別報初款 存組<br>掲載権職権接洋溶塩用   |      | 730 肋錄論倭和話至賄臨惑<br>740 棒蟹互豆螺丝墨藍梅酱                   |               | 0回自青年一至沒更知                                     |                    | 0轮喇叭店服服服房店  |
| L    | 415           | 0 敏瓶不付埠夫婦富冨布                                 |    | 4350         |  | 4550           | ※羊爆栗蓉要翁爾温県  |      | 750 能 随  | 495           |  |                    | 0 福坡磺胺嗽麻糖啶器香  |
| Γ    | 416           |  | _  | 4360         | 本額凡盆學磨魔麻坦妹   |                | 養慾抑欲沃裕翌翼淀羅  |      | 760  | 496           |  | 516                | 0 嘴暗喇嘛吃喋喋喋喋喝  |
| - 1: | 417           |  |    | 4370         | 妹枚每些慎春膜枕鮪狂<br>懶樹亦保又抹末沫迄邸   | 5 4570<br>4590 | 螺探来菜朝雷洛絡落酪<br>乱卵嵐欄濫藍蘭夏利史  |      | 770<br>780   | 497           |  |                    | O 字母間塊吃供物吸数数<br>O 唱吸媒素感谢调唱□四  |
|      |               | 0 伏副復福服                                      | Ĭ  |              | 面嵌万保油  | U 4590         |   |      | 790  |               | 0 年 秋 新 朝 辞                                    | 519                |   |
| ı    | 520           | 0 國國國國團團副設園以                                 | T  | 5400         |  | 5600           |   |      | 800 據搶擅揮撻舉指擱舉                                      | 600           | 0 格棧棕模椒核棗椒梅                                    | 620                |   |
|      | 521           |  |    | 5410         | 岑岔安帕蛞伯鲜蜓觪岹   | 5610           | 惠修倅倅接個根個值標  | S    | 810 學情接抬齒接攬指接鄉<br>820 膠雙準接攜指攤髮擇安                   | 601           |  | 621                | 0 给洗涤泡海洒测洗消浓  |
|      | 522<br>523    |  |    | 5420<br>5430 | 告時長軟硬耐嶌暗軍艇<br>原型墨爾貝茶順砂器輸   | 5620<br>5630   |   |      | 820 服 學 探 提 獨 街 攤 學 撰 支<br>830 女 攷 収 枚 耿 效 放 敕 敍 敘 | 602           |  | 622                | 0 後次浙巡湖海涅淮测渊<br>0 額淇淦瀾浠洋淞滑浮波  |
|      |               | 0 堡 捣 至 聚 聚 寿 提 聚 聚 期                        |    |              | <b>张岳属相见光解解新廊</b>  |                | 恰博范悚怪排接慙慚怒  | S    | 840 依敵敵散數數整變解器研                                    | 604           |  |                    | 0 新後宗派連論推得理問  |
|      | 525           |  |    |              | 晚瞪城榆嶽旅嶷城峨巍   |                | 信告给再物图信情意思  |      | 850 斷海海旁施旌旅旛旙无                                     | 606           |  | 625                | 0 美澄滋澤波浪潔泉温淬  |
|      | 526<br>527    |  |    | 5460<br>5470 | <b>撤偿最《巫已后俗帝帙</b>  |                | 並慢性準度返債售準衡  | 5    | 860 年早早早尺尺要杏眠和昴                                    | 606           |  |                    | 0 湃秽酒渤藻涂资潮溪温  |
|      | 528           |  |    | 5480         | 祭 帛 帶 惟 報 翰 頼 頼 頼 輯 輯<br>輯 輯 幣 帮 幵 并 幺 麼 广 序   | 5690           | 應 懷 解 整 憬 惟 愿 裕 懷 個<br>遊 個 韻 帳 懿 僧 惺 攝 戀 犬                        | 5    | 870 易 晏 犹 督 吳 略 晝 略 助 局<br>880 晟 督 縣 泽 暈 聫 解 暄 場 與 | 609           |  | 628                | 0 提圖洋再測治改治腺肪<br>0 排污误額嵌灌泥游流聚  |
|      | 529           |  |    |              | 照前度度度  |                | 戊戌戌差至   | 51   | 890 監選嵯峨幣  | 609           |  | 629                |   |
|      | 530           |  |    | 5500         | 市政院所愿政法申审  | 5700           |   | 58   | 900 昨晚暖瞭曠眩職襲日                                      | 610           | <ul><li>聚紫松板棉棒棺棕棉</li></ul>                    | 630                |   |
|      | 531<br>532    |  |    | 5510         | 廬窿聰應廴迪廾弃弉瘵<br>森七秋豆努弭彌胥彈彌   |                | 杆扣扛权损据狂扶找抒<br>抓抖拔扑抔拗指抻舉傘  |      | 910 曳 易 胎 膜 养 朦 臟 霸 水 束<br>920 菜 杁 朸 初 杆 杞 杠 杙 柏 杤 | 611           | ○ 福 傑 株 朝 樫 稷 棒 柴 福 樂<br>○ 搜 鬱 櫻 炊 款 咨 款 飲 歇 款 |                    | 0 潜槽潭散流播渗滤罐漆<br>0 澳带染潭液流溶清温溶  |
|      | 533           |  |    | 5530         | <b>姆弯旦录售集多影子街</b>  |                | 拆擦拈拜拌柑拂椒撒拉  |      | 920米队初初年代社代相初<br>930枉杰游籽杪粉朸枦桁析                     | 613           |  |                    | (本) は ( |
|      |               | 0 情 焊 提 鹅 鹰 缤 绕 模 嬢 娥                        |    |              | 往徂拂捆根径徇從能排   | 5740           | 格拉拱拥挂罕拯拵捐挟  | 58   | 940 枷 柯 拐 東 枳 枢 枸 柤 作 柝                            | 614           |  | 634                |   |
|      | 535           | 0 端子平学中华孩孰草籽                                 |    | 5550         |  |                | 捏接捏被擠紧撒捶擊掏  |      | 950 纸档柏树拉粗磨菜桩相                                     | 618           |  | 635                |   |
|      | 536<br>537    |  |    | 5550         | 原总恰惟怙恂怩忽忽怛<br>怕佛怦快休表悠恪迭悔   |                | 掉 掟 鉤 捫 捩 操 指 揀 揆 指<br>揉 插 輕 瑜 搖 樂 擠 花 播 搶                        |      | 960 荣将榜枉被格格档摘桿<br>970 島標梅縣條權粗棉根桿                   | 616           |  |                    | 0 炮 粗 然 派 培 焉 绛 焜 培 煥<br>0 熙 熙 酌 榮 煌 燥 楊 重 娥 烟  |
|      |               | 0 質  |    | 5580         |  |                | 振鴻揚排推拳排揮機撕  | 58   | 980 忧招 學 極 抱 招 粹 基 椈 棘                             | 618           |  |                    | 0 類別熟爛裏燉燒嫩烯原  |
|      | 539           | 0 尹 胚 屈 果 展                                  |    | 5590         | 信仰俱無條  | 5790           | 挑 报 拚 捞 撼   | 58   | 990 租務額柱租  | 619           | 0 调诉组论法  | 639                | 0 烘圾经经验   |
|      | 640           |  |    | 6600         | 線ハ交役 E 見板事故<br>総略哲燈蜘絨靴解擬 II  | 6800           |   | 71   | 000 解醫器經續阿罕阿尔<br>010 苦民罨苹麻野額無寒網                    | 720           | 0 茵茴苓兹莱葡菇荐苔                                    | 740<br>741         |   |
|      | 641           |  |    | 6620         |  |                | · 以 作 权 成 至 付 田 民 祖 至<br>新 等 等 等 等 指 按 宜 接 待                      |      | 010 古民電車林計劃無易稿                                     | 721           |  |                    | 0 高蚌埠班至景琼菜蟆螈<br>0 終森蛞鲡駅蟾螺螺螂   |
|      | 643           | 0 种狄押豨骆珉狡狭别换                                 |    | 6630         | 耽眇眄眩昵真昏脏昧眷   | 6830           | <b>该案算籍装装汽车能</b> 實  | 7    | 030美殖高曲田平用倉用前                                      | 723           | 0 莨菴萱菫蓖菽苯菘萋酱                                   | 743                | 0 蝾蟆蝠蠢蠢盎蠶蠢蠢瓷  |
|      |               | 6 预报销别拌擦架捏银价                                 |    | 6640         | 炸除旺民旋销畔岩率店   | 6840           | 灰斯革连菜签汽售货售  | 7    | 040 莊經駐經額者老素未伝                                     |               | 0 蒂良菠菲萍液雨养黄藤                                   |                    | 0 經轉货街需衢杉叔会套  |
|      | 645<br>646    | 0 獎級股額给獨夠股級獻<br>0 網加汞环玻珀珥珮珞珊                 |    |              | 財政区陸福政政授權檢<br>督諮啶要姦場孙矢矮石   |                | 電音服装術監察接指接<br>線線装箱新維料批析專  |      | 050 把招助树跃社聊阶聒功<br>060 杂型轮带穿塑物新种粉                   | 725           |  | 745<br>746         | 0 相衽袵衲扶徐祖称柏粹<br>0 抱套景桂楸柃祈裔裘裙  |
|      | 647           | 0 琅琊就活珠驻瑕珋瑟瑞                                 |    | 6670         | 和批明但關社符成咨询   | 6870           | 检索植桐柏梗菜梁柏粹  |      | 070 半排除者肛肓肚脐門脫                                     | 727           | 0 高面蒸苦前春草茶蔗                                    |                    | 0装裹掛楊要掉補接揮編   |
|      |               | 0 用瑜瑩現政用塔羅邱璞                                 |    |              | 俗族國前規制股份經濟   |                | 棕花綵裾秾描ূ模舞檔  |      | 080 甲省炸胜肯医拌除粉胶                                     | 728           |  |                    | 0 解 褒 祖 術 祖 祇 袖 養 憨 褶   |
|      | 649<br>650    |  |    | 6700         | 展 馬 的 看 势<br>一 被 時 晚 位 典 議 章 数 势   | 6890           | (模型製礼行<br>) 対伝批素網依紮銀約   |      | 090 胚格唇脂胶<br>100 溶胰脾胖膀肝腱腮腸                         | 729           |  | 749<br>750         | 0 接揮揮指裝<br>0 接燃機器機構接而眾  |
|      | 651           |  |    | 6710         | <b>税犯问机放弃验收款款</b>  | 6910           | - 约松机采纳化系织机<br>行辞辞获衔释被紧挽拼   |      | 110 筋液量肠核胶管溶解除                                     | 731           |  | 751                |   |
|      | 652           | 0.整拍學甾阶財狀除私益                                 |    | 6720         | 被侵納資訊禮禮馬馬策   | 6920           | 经纳条经招起销票接料  |      | 120 胺脫胨賦縣滓艙醋齡幣                                     | 732           | 0 精粹嚴整義病務藥學期                                   | 752                | 0 是實報觀瓶紮版鮮鮨艦  |
|      |               | 0 駄時呂畫除聯當薩疇聯                                 |    |              | 社 於 形 校 林 得 稍 机 植 棚<br>車 車 報 粉 衛 釋 始 地 和 郑   |                | 福林铁路湖南新榆镇部  |      | 130 骨階級擠脂膨脹隨臟臟                                     | 732           |  |                    | 0計於肝紅素器納所結果   |
|      |               | 0 疊疊疊丹穴疝疥疣痂疳<br>0 痃疵疽疽疼瘢痍痉痒寙                 |    | 6740         | 果 另 杨 桁 柴 校 榕 根 群 相<br>稿 租 稿 榜 均 非 坊 省 宏 浴   |                | <b>保持保存权权和收益</b> 期<br>存款提供价益银得提照                                  |      | 140 間販量環児异管房具售<br>150 会話館齡薪解始解檢網                   | 734           | 0 电标准號虧減蚓绘遊祭<br>0 動計 蜡虹 蛤蛆蚰蚧輔鲸                 |                    | 0 治 法 晋 灰 流 市 面 赤 英 赤 的   |
|      | 656           | 0 提出網接辦坪東庫鎮廉                                 |    | 6760         | 市高電客要聚家路達賣   | 6960           | 投资编楼保险抵扣散榜  | 7    | 160 將糖稅服箱除粕蘸炉取                                     | 736           | 0 銅蛞蛋盐蚁蛛蛇蜓蚬蚬                                   | 756                | 0 能被諮諮問訴訟部部   |
|      | 657           | 0 飯店廠監密房店搬给廠                                 |    | 6770         | <b>第</b> 針 纤 的 纤 给 針 放 新 体   | 6970           | 循統經濟組織網絡終   | 7    | 170 幣 何 艾 芍 芒 茫 芽 细 芬 苡                            | 737           | 0 罰服稅醫好餘蛹劑媽鄉                                   | 757                | 0 開款資券設益設益资格  |
|      | 659<br>659    | 0 旅 規 樹 撥 疥 椴 衛 癡 癢 崔<br>0 樹 陽 榕 解 審         |    | 6780         | 練場班瓦斯爪匹斯吉里   |                | 保在直接資源與提供<br>建設銀行以  | 17   | 180 直有再直苯基毒性衍年<br>190 有前首蒙芬                        | 738           | 0 蟾蜍蜥纲蜚蝠蝟蜈蛛蝎                                   |                    | 新報報報報報報報 a c c c c c c c c c c c c c c c  |
| +    | 659<br>760    |  | +  | 7800         | 答范朱英位<br>男器选择到资金资源   | 8000           |   | 83   | 200 52 52 56 56 56 56 56 56 57 57                  | [739          | 0 蝴螅發蝮蝠  | [759               | 0 投游游游池   |
|      | 761           | 0 議議請請好粉節党施歷                                 |    | 7810         | 进业基金附进是建建进   | 8010           | 除保障医院建业禁止的  | 83   | 210 阿阳阳阳巴西晚 紋 姚 图                                  |               |  |                    |   |
|      |               | 豐米泰務多財船縣鄉額                                   |    | 7820         | [选是避好的 印   | 8020           | 馬達海複雜霜雕雹霄雪  | 8;   | 220 医粗ע的炸虾煎缸的蚁                                     |               |  |                    |   |
|      | 763<br>764    | 0 裡貌貔貅緓贱质食贻贊<br>0 甙 貮 贬 賈 賁 賤 賣 黃 賽 賺        |    | 7830         | 不等等等等等的<br>所務所以<br>所務所以<br>所務所以<br>所務所以<br>所<br>所<br>所<br>所<br>所<br>所<br>所<br>所<br>所<br>所<br>所<br>所<br>所   |                | 高克莱尔尔森英语系统<br>高克莱尔波特雷斯特尔  |      | 230 就 飾 穌 縣 鯊 鮹 鯆 鯏 鯒<br>240 賜 舰 經 韻 鮀 餘 鮾 號 蛇 服   |               |  |                    |   |
|      | 765           | D 正 正 比 質 百 段 費 費 類<br>D 即 費 整 管 營 高 際 陸 産 城 |    |              | (K K K K K K K K K K K K K K K K K K K   |                | 游突逐渐凝聚度接受护系   | 85   | 240 粉 脱 尾 劉 郎 郎 歌 娘 蛇 娘<br>250 鍼 龍 總 納 鮪 緩 粒 娘 鍼 編 |               |  |                    |   |
|      | 766           | 0 脏鼻膜椒精之赳趁趙致                                 |    |              | 机签幼匐奴鱼的新纱织   | 8060           | 联新粒梁斯特獨教業格  | 8    | 260 無 振 婚 婚 婦 婦 祭 松 悠 悠                            |               |  |                    |   |
|      |               | 0 肚趺即用跖趺跛蹬跪跫                                 |    | 7870         | 经版就就年款的的统制<br>依括指数价标准的   | 8070           | 精發閱載章指生療者克  | 83   | 270 輪聽鎖鹼先鳥場筋脂肪                                     |               |  |                    |   |
|      | 768           | 製 跌 腸 練 談 註 踝 躯 践 踟<br>以 疑 難 敵 跡 蹊           |    |              | 施拓街鉄銓括御鉄銹的<br>把錘碗銀網  |                | 部的原項與原語與原類<br>新數數與製   | 8    | 280 肤 柏 鸡 素 酱 柚 鹅 珣 脏 伯<br>290 妈 胡 鸨 酱 駒           |               |  |                    |   |
|      | 769           |  |    | 7900         | に 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   | 8100           |   | 8:   | 290 33 13 初 数 初<br>300                             |               |  |                    |   |
|      | 771           | 0 路界版牌铁垛路周驻前                                 |    | 7910         | 城策据设筑组的轮票图   | 8110           | 侧线纸纹的铰的绘图的  | 83   | 310 格特的型和新的沟流的                                     |               |  |                    |   |
|      | 772           |  |    | 7920         | 整新组织经验经验经验   |                | 低铁併網裝鐵僧惺備慢  |      | 320 磁制物的热效的构制的                                     |               |  |                    |   |
|      | 773           | 0 條裝攤糖 机靶夹铁柯铃<br>0 試輕格輕艇廠晚稻帽幅                |    | 7930         | 数数数数数数数数数数<br>等级数数数数数数数  | 8130           | 的 情 儀 能 何 饕 道 触 故 取<br>思 助 馴 財 粉 粉 粉 粉 粉                          | 8    | 330 妈然妈妈尝点帐班包座<br>340 學跟群團器關本於於何                   |               |  |                    |   |
|      |               | 0 転駐略框框板機箱幅幅                                 |    |              | 查码研究 经 通报 证  |                | <b>研算股票联股股票联票</b>   |      | 340 榮 既 顧 顧 敬 磨 安 坛 玩 担<br>350 他 康 餐 架 黏 籍 黔 粗 點 熟 |               |  |                    |   |
|      | 776           | 0 帳輪帖輻髌氎體率群辣                                 |    | 7960         | 医医医医医医医医医  | 8160           | 旅游景歌舞蹈游游游游  | 8    | 360 點與焦點嵌順戰滑敲關                                     |               |  |                    |   |
|      | 777           | 0 辭辯辷迚迢迢迪丞邂逦                                 |    |              | <b>医阿阿阿阿阿阿阿</b> 阿  |                | 驗驗驗疑蟲關肝較格件  |      | 370 电葡萄景整用跑鼾弃商                                     |               |  |                    |   |
|      |               | 0 近波通波运滤油温滤道<br>0 逆速速速进                      |    | 7980         | 爾爾爾爾斯氏院院<br>斯斯伯族院  |                | 機 傷 體 體 饒 於 程 男 笔 吳<br>智 吳 髯 髱 髯                                  |      | 380 化前维解静即蓄断解解<br>390 解解查集命                        |               |  |                    |   |
|      | 1,,,,         | 44 福思理处                                      |    | 1,990        | THE PART OF THE PA | le1a0          | 0 × 9 0 0   | 8    | 390 画 前 報 増 間<br>400 - 売 損 送 瑞 凍 照                 |               |  |                    |   |
|      | _             |  | _  | _            |  | -              |   | _    |  |               |  |                    |   |

# 6. ダウンロードできるソフトウェア

本機と連携して使用できるソフトウェアについて説明します。

## Ridoc IO Analyzer でできること

Ridoc IO Analyzer について説明します。



• Ridoc IO Admin がインストール済みの環境では、Ridoc IO Analyzer は Ridoc IO Admin に対する上書きアップデートとしてインストールされます。

Ridoc IO Analyzer はネットワーク上のプリンターを監視するソフトウェアです。IP アドレスを持つ複数のネットワークプリンターを管理できます。ネットワーク管理者の方が使用することをお勧めします。

Ridoc IO Analyzer は、リコーのホームページからダウンロードできます。

(http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/related goods/analyzer/)



• Ridoc IO Analyzer については、Ridoc IO Analyzer の取扱説明書を参照してください。

## Ridoc Desk Navigator でできること

Ridoc Desk Navigator について説明します。

アプリケーションで作成したファイル、スキャナーで読み取った画像データ、既存のイメージファイルなど、多様なデータを1つの文書として管理・印刷することができます。

Ridoc Desk Navigator は、リコーのホームページからダウンロードできます。

(http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr ut d/doc sol/index.htm)

#### ₩ 補足

- Ridoc Desk Navigator について詳しくは、Ridoc Desk Navigator のヘルプを参照してください。
- Ridoc Desk Navigator には本機では使用できない印刷機能があります。使用できない 印刷機能については、リコーホームページを参照してください。

## Ridoc IO Navi でできること

Ridoc IO Navi について説明します。

ネットワークプリンターの環境を簡単に構築できます。また、ネットワーク上のリコー製 プリンターの稼働状態を、パソコンから簡単に確認できます。

Ridoc IO Navi は、リコーのホームページからダウンロードできます。

(http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ionavi/)

### ₩ 補足

• Ridoc IO Navi について詳しくは、Ridoc IO Navi のヘルプを参照してください。


# 7. キーカードまたはキーカウンター をセットする

キーカード、キーカウンターの使いかたを説明します。


## キーカードをセットする

画面に「キーカードをセットしてください。」と表示されたときはキーカードをセットしてください。

- **1.** キーカードを使用した利用者制限が設定されていることを確認します。 画面にメッセージが表示されます。
- 2. カードリーダーにキーカードをセットします。

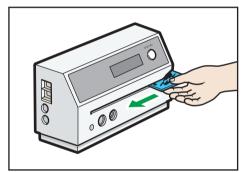

CJR036

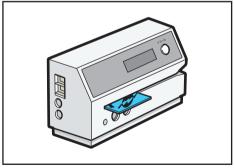

CJR037

## キーカウンターをセットする

画面に「キーカウンターをセットしてください。」と表示されたときはキーカウンターを セットしてください。

- **1.** キーカウンターを使用した利用者制限が設定されていることを確認します。 画面にメッセージが表示されます。
- 2. キーカウンターを本体にセットします。



₩ 補足

• コピー中にキーカウンターを抜き差ししないでください。機械が正常に動作しないことがあります。